



ΗP

#### Aviso

La información contenida en este documento está sujeta a modificación sin previo aviso.

Hewlett-Packard no ofrece garantía alguna con respecto a este material, incluyendo, aunque sin limitarse a, las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para fines específicos. Hewlett-Packard no se hace responsable de los errores que pueda contener este documento ni de los daños accidentales o circunstanciales derivados del suministro, funcionamiento o uso de este material.

Este documento contiene información original protegida por la legislación en materia de derechos de autor. Reservados todos los derechos. Se prohibe la copia, reproducción o traducción a otro idioma de cualquier parte de este documento sin el consentimiento previo por escrito de Hewlett-Packard Company.

 $\mathsf{Adobe}^{\mathsf{TM}}$ y Acrobat $^{\mathsf{TM}}$  son marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated.

Kensington™es una marca comercial de Kensington Microware Ltd.

 $\operatorname{McAfee}$  Virus Scan® es una marca comercial registrada de Network Associates, Inc.

 $\rm Microsoft^{\it \$},\,MS{\it \$},\,MS-DOS^{\it \$},\,Windows\,y\,Windows\,NT^{\it \$}$  son marcas comerciales registradas en EE.UU. de Microsoft Corporation.

Hewlett-Packard France Commercial Computing Division 38053 Grenoble Cedex 9 Francia

© 1999 Hewlett-Packard Company

### Guía de Resolución de Problemas y Actualización

Este manual es para cualquier persona que desee:

- Resolver problemas en el PC
- Añadir accesorios al PC
- Configurar el PC
- Averiguar dónde obtener información y soporte.

Para obtener información sobre la configuración y utilización del PC, consulte la *Guía del Usuario* suministrada con el PC. La *Guía del Usuario* también está disponible en el sitio web de HP en:

www.hp.com/go/vectrasupport.

### Información Importante de Seguridad

**AVISO** 

Por su seguridad, nunca retire la cubierta del computador sin haber desconectado previamente el cable de alimentación de la toma de corriente, así como cualquier conexión a una red de telecomunicaciones. Vuelva a colocar la cubierta del PC antes de encenderlo de nuevo.

Existe peligro de explosión si no está instalada correctamente la batería. Por su seguridad no intente nunca recargar, desmontar o quemar la batería vieja. Sólo sustituya la batería con una del mismo tipo o equivalente a la que le fabricante recomienda. La batería de este PC es de litio, no contiene metales pesados. No obstante, para proteger el medioambiente, no tire las baterías al cubo de basura de su casa. Por favor, devuelva las baterías usadas a la tienda donde las compró, al distribuidor que le vendió el PC o a HP para que se puedan reciclar o deshacerse de ellas de forma conveniente. La devolución de las baterías usadas se aceptará sin cargo alguno.

#### Si tiene un módem:

No intente conectar este producto a la línea telefónica durante una tormenta. Nunca instale conectores telefónicos en zonas húmedas a menos que la línea telefónica esté conectada a la interfase de red. No toque cables o terminales telefónicos sin aislar a menos que esté desconectada la línea telefónica de la interfase de red. Instale o modifique las líneas telefónicas con precaución. Evite utilizar un teléfono (distinto a un inalámbrico) durante una tormenta ya que los rayos son peligrosos.

No use un teléfono para informar de un escape de gas cerca de la fuente del escape. No toque o retire nunca una tarjeta de comunicaciones sin antes desconectar la conexión a la red telefónica.

### Resumen del Juego de Documentación

El sitio web de HP le permite descargar la documentación para su PC gratuitamente. Los documentos suministrados están en formato Adobe Acrobat (PDF) y están disponibles en el sitio web de HP en:

#### www.hp.com/go/vectrasupport.

Los documentos disponibles incluidos:

- *Guía de Usuario*—describe cómo preparar su PC por primera vez y contiene información de resolución de problemas rápidamente. También incluye información sobre cómo sustituir componentes de hardware.
- Capítulos del *Manual de Servicio*—información sobre cómo actualizar y reemplazar piezas, incluyendo los números de piezas de HP.
- *Manual de Referencia Técnico*—información técnica sobre componentes del sistema, como la placa del sistema, chipset y BIOS.

Podrá también encontrar información completa de servicio y soporte en el sitio World Wide Web de HP. Para consultar la gama completa de servicios disponibles, visite la dirección:

www.hp.com/go/vectra.

### ¿Qué PC Vectra Tiene?

Antes de conectarse a un sitio web de HP o llamar a su organización de soporte, busque la etiqueta de identificación del lateral de su PC. Ésta le indicará la serie y el modelo de su PC Vectra.





### Contenido

### 1 Cómo Resolver Problemas en el PC

Solución de Problemas Con Diagnósticos de Hardware HP 12
Cómo Obtener Soporte En Línea para Resolución de Problemas .       14         Documentación Para su PC.       14
Tabla de Orientación Para la Resolución de Problemas 15
Si No Hay Alimentación
Si Hay un Código de Pitido Durante el Arranque
Si Su Monitor No Funciona Apropiadamente
Si Hay un Error en la Prueba de Memoria
Si Hay un Error en la Prueba de Teclado o Ratón
Si Hay un Error en la Prueba de la Unidad de Disquetes 25
Si Hay un Error en la Prueba del Disco Duro, CD-ROM o DVD 24
Si Hay un Error en la Prueba del CMOS
Si Hay un Error en la Prueba del Puerto Serie o Paralelo
Otros Problemas de Configuración
Si No Puede Apagar el PC
Si Ha Olvidado la Contraseña
Si Hay un Problema al Instalar una Tarjeta Accesoria

Si Hay un Problema al Instalar una Tarjeta de LAN	32
Si Hay un Problema al Instalar una Tarjeta de Sonido Adicional	33
Si el PC Presenta un Problema de Audio (Sonido)	34
Si el PC Tiene un Problema de Software	35
Si Tiene Problemas Utilizando el Símbolo Euro	36
Para Usuarios de Windows 95 y Windows NT	36 36
Cómo Recuperar el Contenido del Disco Duro	37
Cómo Recuperar el Software Precargado desde un CD-ROM	37
Cómo Reinstalar Windows NT Service Pack	38
Cómo Cambiar el Disco Duro	38
Problemas del BIOS	39
Cómo Actualizar el BIOS de su PC	39
Cómo Recuperar Después de un Fallo al Actualizar el BIOS	39
Programa Setup de HP	41
Orden de Arranque de Dispositivos	42
Menú de Arranque para el Inicio Actual Únicamente	. 42
Menú de Arranque para el Inicio Por Defecto	. 42
Menú de Arranque para las Unidades de Disco Duro	. 42
Cómo Resolver más Problemas de Hardware	44
Si la Unidad de Disquetes No Funciona	44
Si el Disco Duro No Funciona	45
Si la Unidad de CD-ROM o DVD Tiene un Problema	46
La Unidad de CD-ROM o DVD No Funciona	46

	La Unidad de DVD No Reproduce un Vídeo DVD	
	La Unidad de CD-ROM está Desocupada	
	La Puerta de la Unidad de CD-ROM No Abre	.47
	Servicios de Soporte e Información de Hewlett-Packard $\ldots\ldots$	48
	Cómo Recopilar Información del PC Antes de Llamar al Soporte	48
2	Cómo Instalar o Sustituir Accesorios en Su PC de Sobremes	a
	Antes de Empezar	50
	Cómo Retirar y Volver a Colocar la Cubierta	51
	Cómo Retirar la Cubierta	51
	Cómo Volver Colocar la Cubierta	52
	La Etiqueta Interior de su PC	53
	Cómo Actualizar la Memoria Principal	54
	Cómo Actualizar e Instalar Dispositivos de Almacenamiento	
	Masivo	55
	Conectores de la Unidad	55
	Cómo Actualizar la Unidad de Disco Duro	57
	Cómo Instalar una Segunda Unidad de Disco Duro	59
	Cómo Instalar Dispositivos de Soporte Extraíble	61 63
	Como Comigurar un Dispositivo IDE Despues de la Histalacion	00
	Cómo Sustituir la Unidad de Disquetes	64
	Cómo Instalar Tarjetas Accesorias	65
	Ranuras de Tarjetas Accesorias.	65
	Cómo Instalar una Tarjeta Accesoria	66


	Cómo Configurar las Tarjetas Accesorias con Plug and Play	69 70
	Cómo Sustituir el Procesador	71
	Cómo Sustituir la Placa del Sistema	72
	Cómo Sustituir la Fuente de Alimentación	74
	Cómo Cambiar la Batería	76
	Cómo Instalar un Cable de Seguridad	77
3	Cómo Instalar o Sustituir Accesorios en Su PC Minitorre	
	Antes de Empezar	80
	Cómo Retirar y Volver a Colocar la Cubierta	81
	Cómo Retirar la Cubierta	81
	Cómo Volver Colocar la Cubierta	82
	La Etiqueta Interior de su PC	83
	Cómo Actualizar la Memoria Principal	84
	Cómo Actualizar e Instalar Dispositivos de Almacenamiento	
	Masivo	86
	Conectores de la Unidad	86
	Cómo Configurar un Dispositiva IDE Después de la Instalación	88
	Cómo Actualizar el Soporte Extraíble	90 91

Cómo Sustituir la Unidad de Disquetes	93
Cómo Instalar Tarjetas Accesorias  Ranuras de Tarjetas Accesorias.  Cómo Instalar una Tarjeta Accesoria  Cómo Configurar las Tarjetas Accesorias con Plug and Play  Cómo Configurar Tarjetas Accesorias ISA no Plug and Play	95 95 96 99 100
Cómo Sustituir el Procesador	101
Cómo Sustituir la Placa del Sistema	103
Cómo Sustituir la Fuente de Alimentación	105
Cómo Cambiar la Batería	107
Cómo Instalar un Cable de Seguridad	109
Funciones de Seguridad y Capacidad de Gestión	
Cómo Definir Contraseñas	112
Consejos para el Uso de Contraseñas	112
Cómo Definir la Contraseña del Administrador	113
Cómo Definir la Contraseña de Usuario	114
Monitorización del Hardware con HP TopTools	115
Master Pass Key System	116

4

### 5 Información Técnica

Conmutadores de la Placa del Sistema	118
IRQs, DMAs y Direcciones de E/S Que Utiliza el PC	119
Consumo de Alimentación	
Características Físicas	122
Emisión de Ruido Acústico	123

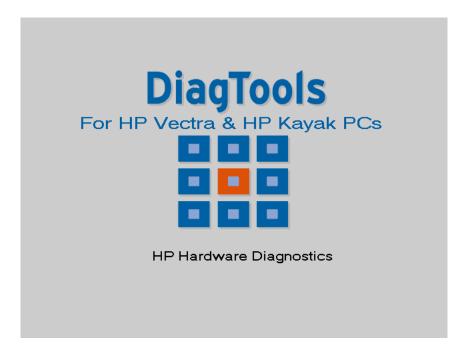

# Cómo Resolver Problemas en el PC

Este capítulo contiene información resumida que le ayudará a resolver los problemas que pueda encontrar al usar el PC. No dude en usar la utilidad *Diagnósticos de Hardware HP DiagTools* (descrita en la página 12). DiagTools puede ayudarle a diagnosticar rápidamente los problemas de hardware para una recuperación inmediata.

### Solución de Problemas Con Diagnósticos de Hardware HP

#### NOTA

HP le recomienda encarecidamente que use la utilidad Diagnósticos de Hardware. Le proporciona el medio más efectivo para la resolución de la gran mayoría de los problemas de hardware.

DiagTools, la utilidad de Diagnósticos de Hardware, le ayuda a diagnosticar los problemas relacionados con el hardware en los PCs y estaciones de trabajo de PC HP.

Se trata de una serie de herramientas diseñadas para ayudarle a:

- Comprobar la configuración del sistema y verificar que funciona correctamente.
- Diagnosticar problemas relacionados con el hardware.
- Proporcionar información exacta a los Agentes de Soporte Especializados de HP con el fin de que puedan resolver los problemas de forma rápida y eficaz.

Para obtener más información acerca de ésta utilidad, consulte la *Guía de Usuario de Diagnósticos de Hardware*, disponible en formato PDF (Adobe Acrobat) en el sitio web de HP.

### Dónde Obtener la Utilidad DiagTools

DiagTools está en el *CD-ROM de Diagnósticos y Recuperación* que viene con su PC. También puede descargar la última versión de esta utilidad desde el sitio web de HP en

www.hp.com/go/vectrasupport.

#### Cómo Iniciar DiagTools desde el CD-ROM

Si tiene el *CD-ROM de Diagnósticos y Recuperación* (se suministra junto a su PC) y una unidad de CD-ROM en funcionamiento:

- 1 Inserte el *CD-ROM de Diagnósticos y Recuperación* en la unidad de CD-ROM.
- 2 Reinicie el PC.
- 3 Entre en el programa *Setup* oprimiendo **F2** al arrancar, después ajuste **PnP Operating System** del menú **Main** a **No**. Oprima **Esc** para guardar la configuración y salir de *Setup*.

- 4 El PC arrancará (iniciará) desde el CD-ROM y muestra un menú. Seleccione la opción para ejecutar DiagTools.
- 5 Siga las instrucciones en pantalla para obtener las pruebas de diagnóstico.

# Cómo Iniciar DiagTools desde un disquete

Puede ejecutar DiagTools desde la unidad de disquetes:

- 1 Cree los disquetes de diagnóstico desde la copia precargada de DiagTools de su disco duro:
  - ejecute la utilidad diaginst.bat en C:\DMI\HPDIAGS de su disco duro, o
  - ejecute TopTools (en Inicio⇒Programas⇒TopTools) y acceda a la ayuda en línea (F1) para ver información.
- 2 Inserte el primer disquete en la unidad de disquetes (el segundo sólo es necesario si lleva a cabo las pruebas avanzadas "Advanced System Tests").
- 3 Reinicie el PC.
- 4 Entre en el programa *Setup* oprimiendo **F2** al arrancar, después ajuste **PnP Operating System** del menú **Main** a **No**. Oprima **Esc** para guardar la configuración y salir de *Setup*.
- 5 El PC arrancará (iniciará) desde el disquete y ejecutará automáticamente DiagTools. Siga las instrucciones en pantalla para obtener las pruebas de diagnóstico.

La utilidad detecta automáticamente la configuración completa del hardware de su sistema antes de realizar ninguna prueba.

#### NOTA

Si cambió la configuración de **PnP Operating System** en el programa Setup del PC, debería volver a ajustar el valor original cuando haya terminado de ejecutar los diagnósticos de hardware.

### Cómo Obtener Soporte En Línea para Resolución de Problemas

El sitio web de soporte de HP proporciona un extenso material de soporte que le ayuda a resolver los problemas de su:

- Documentación para su PC (descrita abajo)
- Notas Técnicas
- Actualizaciones del BIOS (incluye la utilidad para actualizar e instrucciones)
- Los últimos controladores y utilidades de software
- Diagnósticos de Software HP DiagTools (previamente cargado y en el CD-ROM de *Recuperación*), descrito en la página 12.

Para acceder al sitio web de HP, conecte con:

www.hp.com/go/vectrasupport.

#### Documentación Para su PC

Puede descargar la documentación para su PC de forma gratuita desde el sitio web de soporte de HP. Los documentos suministrados están en formato PDF (Adobe Acrobat).

Los documentos disponibles incluidos:

- *Guía de Usuario*—describe cómo preparar su PC por primera vez y contiene información de resolución de problemas rápidamente. También incluye información sobre cómo sustituir componentes de hardware.
- Capítulos del *Manual de Servicio*—información sobre cómo actualizar y reemplazar piezas, incluyendo los números de piezas de HP.
- *Manual de Referencia Técnico*—información técnica sobre componentes del sistema, como la placa del sistema, chipset y BIOS.

### Tabla de Orientación Para la Resolución de Problemas

Síntoma	Problema	Causa	Solución
El PC no se inicia.	No hay alimentación.		Consulte la página 16.
El piloto indicador del PC funciona pero el monitor sigue en blanco.	Sin monitor.		Consulte la página 19.
La resolución de la pantalla es errónea.	Ajuste erróneo de la resolución.		Consulte la página 19.
Un mensaje/código de error aparece cuando se está encendiendo el PC.	Autocomprobación de encendido ha detectado un error.	Error de código de pitido.	Consulte la página 17.
		Error de memoria.	Consulte la página 20.
		Error en el teclado o ratón.	Consulte la página 21.
		Error en la unidad de disquetes.	Consulte la página 23.
		Error en el Disco Duro o CD-ROM.	Consulte la página 24.
		Error en CMOS.	Consulte la página 26.
		Error en el puerto serie o paralelo.	Consulte la página 27.
		Otros problemas de configuración.	Consulte la página 28.
No puede apagar el PC.	El PC está bloqueado en el modo de ahorro de energía.		Consulte la página 29.
Prob	lema		Solución
Olvidó su contraseña.			Consulte la página 30.
Existe un problema cuando insta	ıla una tarjeta accesoria.		Consulte la página 31.
Existe un problema cuando insta	ıla una tarjeta de LAN.		Consulte la página 32.
Existe un problema cuando insta adicional.	la una tarjeta de sonido		Consulte la página 33.
El PC tiene un problema de soni	do.		Consulte la página 34.
El PC tiene un problema de soft	ware.		Consulte la página 35.
Cómo recuperar el contenido de	l disco duro.		Consulte la página 37.
Problemas adicionales con las ur CD-ROM o DVD.	nidades de disquete, disco duro,		Consulte la página 44.

# Si No Hay Alimentación

Problema	Compruebe que	Cómo				
El PC no se inicia- el indicador de encendido del PC no está encendido.	El cable de alimentación del PC está conectado correctamente.	Conecte el cable de alimentación a un enchufe de alimentación con toma de tierra y al PC.				
	Funciona la toma de alimentación del PC.	Enchufe una lámpara a la toma de alimentación con toma de tierra y compruebe que se enciende.				
Si el PC sigue sin iniciarse						
AVISO: por su seguridad, cuando el PC está abierto y encendido, no toque ningún componente interno con el destornillador u otro instrumento metálico.	Los componentes internos están conectados correctamente y en su sitio.	Desconecte el cable de alimentación del PC. Retire la cubierta del PC. Compruebe que todos los componentes internos están correctamente conectados y en sus sitio: placa del sistema, de fondo, procesador, memoria, tarjetas accesorias, etc. Póngase en contacto con el soporte de HP o un distribuidor autorizado.				
AVISO: por su seguridad, cuando el PC está abierto y encendido, no toque ningún componente interno con el destornillador u otro instrumento metálico.	Ninguno de los dispositivos internos están causando el problema.	Desconecte el cable de alimentación del PC.     Retire la cubierta del PC.     Retire los conectores de alimentación de todas los dispositivos internos.     Conecte de nuevo el cable de alimentación del PC.     Vuelva a colocar los conectores de alimentación de los dispositivos internos uno por uno, para ver qué dispositivo es el defectuoso.     Póngase en contacto con el soporte de HP o un distribuidor autorizado.				
Si el PC sigue sin iniciarse						
	La fuente de alimentación no está causando el problema.	<ol> <li>Sustituya la fuente de alimentación por otra que funcione en otro PC, del mismo modelo.</li> <li>Si el PC se inicia, póngase en contacto con el soporte de HP o un distribuidor autorizado, puede que necesite sustituir la fuente de alimentación.</li> </ol>				
Si el problema continúa, póng	ase en contacto con el soporte	de HP o un distribuidor autorizado				

### Si Hay un Código de Pitido Durante el Arranque

Si ocurre un error durante el Autoprueba de encendido (POST), el cual previene al PC desde el arranque, el sistema emite un código de pitido antes de que sea posible visualizar el error en la esquina superior izquierda de la pantalla. Los códigos de pitido son útiles para identificar el error cuando el sistema no permite visualizar el mensaje de error.

Modelo de Pitido	Código de Sonido	Código Numérico	Descripción	Acción Recomendada
	1-2-2-3	16h	Fallo de checksum en la ROM del BIOS	Informe al soporte de HP/ distribuidor de HP, que la placa del sistema está defectuosa.
	1-3-1-1	20h	Fallo en prueba de refresco de DRAM	Reinicie la memoria. Si persiste el error, sustituya el módulo. Sólo utilizado en los módulos de memoria HP suministrado para su modelo de PC.
	1-3-1-3	22h	Fallo en la prueba del controlador del teclado 8042	Informe al soporte de HP o el distribuidor de HP, que la placa del sistema está defectuosa.
	1-3-3-1		No encuentra el módulo de memoria RAM o no está instalado correctamente	Asegúrese de que el módulo de memoria está bien asentado. Sólo utilizado en los módulos de memoria HP suministrado para su modelo de PC.
	1-3-4-1	2Ch	Fallo en una línea de dirección de la RAM	Compruebe que la memoria está instalada correctamente. Si persiste el error, sustituya el módulo.  Sólo utilizado en los módulos de memoria HP suministrado para su modelo de PC.
	1-3-4-3	2Eh	Fallo en la RAM en los bits de datos del byte bajo del bus de memoria	Compruebe que la memoria está instalada correctamente. Si persiste el error, sustituya el módulo.  Sólo utilizado en los módulos de memoria HP suministrado para su modelo de PC.
	1-4-1-1	30h	Fallo en la RAM en los bits de datos del byte bajo del bus de memoria	Compruebe que la memoria está instalada correctamente. Si persiste el error, sustituya el módulo.  Sólo utilizado en los módulos de memoria HP suministrado para su modelo de PC.

### 1 Cómo Resolver Problemas en el PC

Si Hay un Código de Pitido Durante el Arranque

Modelo de Pitido	Código de Sonido	Código Numérico	Descripción	Acción Recomendada
	2-1-2-3	46h	Fallo al comprobar la notificación del copyright ROM	Informe al soporte de HP/ distribuidor de HP, que la placa del sistema está defectuosa.
	2-2-3-1	58h	Fallo inesperado al comprobar las interrupciones	Informe al soporte de HP/ distribuidor de HP, que la placa del sistema está defectuosa.
	1-2	98h	Fallo en la configuración de Video o fallo de checksum de la ROMs	Esto puede estar provocado por problemas con la ROM del vídeo integrado, o en un tarjeta accesoria de vídeo o en la ROM de una tarjeta accesoria SCSI. Informe al distribuidor del componente afectado.
	1-1-1		No es un error. La utilidad de apagado a través de software de HP (disponible en los modelos precargados de Windows NT) genera tres cortos pitidos al final del arranque de Windows NT.	

# Si Su Monitor No Funciona Apropiadamente

Problema	Compruebe que	Cómo	
El indicador de alimentación del PC está	La pantalla está encendida (el LED está encendido).	Consulte el manual del monitor para ver las explicaciones de las señales del LED.	
encendido y la luz de actividad del disco duro está activo paro la pantalla permanece	El cable de alimentación de la pantalla está correctamente conectado.	Conecte el cable de alimentación, asegúrese de que esté conectado a la toma de alimentación con toma de tierra y al monitor.	
negra.	La toma de alimentación de la pantalla funciona.	Enchufe una luz a la toma de alimentación con toma de tierra y compruebe que se enciende.	
Si el monitor sigue sin func	ionar		
	Los valores de brillo y contraste son correctos.	Consulte el manual de la pantalla, según sus necesidades.	
	Las patillas del cable de vídeo no están dañadas.	Apague y desenchufe el monitor.     Desconecte el cable de vídeo y enderece las patillas dobladas.     Conecte de nuevo el cable de vídeo.     Conecte de nuevo el cable de vídeo	
Puede que necesite actualizar el sistema básico de entrada/salida (BIOS) de su PC.	Su PC tiene la última versión del BIOS.	Consulte la página 39.	
	El vídeo integrado del PC está funcionando.	<ol> <li>Desconecte el cable de alimentación.</li> <li>Retire la cubierta del PC.</li> <li>Instale una placa del sistema que funcione del mismo modelo de PC.</li> <li>Conecte de nuevo el cable de alimentación.</li> <li>Si el monitor funciona, informe al soporte de HP o a un distribuidor autorizado que la placa del sistema está defectuosa.</li> </ol>	
	Los ajustes del monitor en el PC son compatibles con su monitor.	<ul> <li>Windows NT 4.0: Entre en el modo VGA cuando lo indique durante el inicio, entonces cambie la resolución.</li> <li>Windows 95/98: Reinicie el PC. Se visualizará la pantalla de Hewlett-Packard. Cuando se oiga un pitido, oprima F8 y entonces inicie el PC en modo seguro. Haga doble clic en el icono Pantalla en el Panel de control del PC, haga clic en el botón Configuración. Utilice el control deslizante para cambiar la resolución.</li> </ul>	
	El propio monitor no está defectuoso.	Sustituya el monitor por uno que funcione de un PC parecido.     Si el monitor se inicia, póngase en contacto con el soporte de HP o un distribuidor autorizado, puede que el necesite sustituir el monitor.	

# Si Hay un Error en la Prueba de Memoria

Problema	Compruebe que	Cómo
La autocomprobación de encendido muestra un error en la prueba de memoria,	Los módulos de memoria del PC están instalados correctamente.	<ol> <li>Desconecte el cable de alimentación.</li> <li>Retire la cubierta del PC.</li> <li>Compruebe que los módulos de memoria sean del tipo adecuado y estén conectados en los zócalos adecuados (consulte la página 54 para modelos de sobremesa y la página 84 para minitorre).</li> <li>Cierre el PC, conecte el cable de alimentación y compruebe que arranca (inicia).</li> </ol>
	Los módulos de memoria del PC están funcionando.	<ol> <li>Desconecte el cable de alimentación.</li> <li>Retire la cubierta del PC.</li> <li>Sustituya los módulos de memoria por otros que funcionen de un PC parecido (consulte la página 54 para modelos de sobremesa y la página 84 para minitorre).</li> <li>Cierre el PC, conecte el cable de alimentación y compruebe que arranca (inicia).</li> </ol>
Si el PC arranca pero tiene to	0 1	h 1 ( ; 10
	Ejecute DiagTools. Con	I
Puede que necesite actualizar el sistema básico de entrada/salida (BIOS) de su PC.	Su PC tiene la última versión del BIOS.	Consulte la página 39.
	La placa del sistema está funcionando.	<ol> <li>Desconecte el cable de alimentación.</li> <li>Retire la cubierta del PC.</li> <li>Sustituya la placa del sistema por una que funcione de un PC parecido.</li> <li>Cierre el PC, conecte de nuevo el cable de alimentación y compruebe que el PC arranca (se inicia).</li> <li>Si el PC funciona, póngase en contacto con el soporte de HP o a un distribuidor autorizado para obtener más información sobre resolución de problemas.</li> <li>de HP o un distribuidor autorizado</li> </ol>

### Si Hay un Error en la Prueba de Teclado o Ratón

Problema	Compruebe que	Cómo		
La autocomprobación (POST) muestra un error en el teclado o el ratón.	Los cables del teclado y el ratón están conectados correctamente.	Apague el PC.     Enchufe los cables en los conectores correctos en la parte posterior del PC.		
	El teclado está limpio y no hay teclas atascadas. El ratón está limpio.	Compruebe que todas las teclas tienen la misma altura y que ninguna está atascada (teclado).     Limpie la alfombrilla, la parte inferior del ratón así como el mecanismo de la bola del ratón como se muestra a continuación.		
Si el PC arranca pero tiene	todavía algún problema			
Ejecute DiagTools. Consulte la página 12.				
	El teclado o el ratón funcionan	Apague el PC.     Sustituya el teclado o el ratón por unidades que funcionen.     Encienda el PC y compruebe que funcionen.		
Puede que necesite actualizar el sistema básico de entrada/salida (BIOS) de su PC.	Su PC tiene la última versión del BIOS.	Consulte la página 39.		

### 1 Cómo Resolver Problemas en el PC

Si Hay un Error en la Prueba de Teclado o Ratón

Si todavía no funcionan el	Si todavía no funcionan el teclado o el ratón				
	La placa del sistema está funcionando.	1 2 3 4 5	Desconecte el cable de alimentación. Retire la cubierta del PC. Sustituya la placa del sistema por una placa que sepa que funciona del mismo modelo del PC. Cierre el PC, vuelva a conectar el cable de alimentación y compruebe que arranca el PC (inicia). Si funciona el teclado o el ratón, póngase en contacto con el soporte de HP o un distribuidor autorizado para más información de resolución de problemas.		

### Si Hay un Error en la Prueba de la Unidad de Disquetes

Para más información de resolución de problemas con la unidad de disquetes, consulte "Si la Unidad de Disquetes No Funciona" en la página 44.

Problema	Compruebe que	Cómo
La autoprueba de encendido muestra un error en la unidad de disquetes	La unidad está bien configurada en el programa Setup del PC. Consulte la página 44.	1 APAGUE el PC y, a continuación, ENCIÉNDALO. 2 Cuando aparezca el logotipo del Vectra, oprima la tecla F2. 3 Compruebe que está activada la unidad de disquetes.
	Los cables de la unidad están conectados correctamente.	<ol> <li>Desconecte el cable de alimentación.</li> <li>Retire la cubierta del PC.</li> <li>Vea que los cables de la unidad están bien conectados (consulte el capítulo 2 o 3).</li> <li>Cierre el PC y, a continuación, enciéndalo y compruebe que funciona.</li> </ol>
	El cable de la unidad funciona.	<ol> <li>Desconecte el cable de alimentación.</li> <li>Retire la cubierta del PC.</li> <li>Sustituya el cable de la unidad de disquetes por otro que funcione de un PC parecido. (Consulte la página 56 para modelos de sobremesa y la página 87 para minitorre).</li> <li>Cierre el PC y, a continuación, enciéndalo y compruebe que funciona.</li> </ol>
	El disquete funciona.	Introduzca un disquete que funcione y compruebe que funciona.
Si la unidad sigue sin fun		
		cute DiagTools. Consulte la página 12.
Puede que necesite actualizar el sistema básico de entrada/salida (BIOS) de su PC.	Su PC tiene la última versión del BIOS.	Consulte la página 39.
	La unidad funciona.	<ol> <li>Desconecte el cable de alimentación.</li> <li>Retire la cubierta del PC.</li> <li>Sustituya la unidad por otra que funcione de un PC parecido.</li> <li>Cierre el PC y, a continuación, enciéndalo y compruebe que funciona.</li> <li>Si la unidad funciona, sustituya la unidad defectuosa.</li> </ol>
Cidoubless and /	La placa del sistema funciona.	<ol> <li>Desconecte el cable de alimentación.</li> <li>Retire la cubierta del PC.</li> <li>Sustituya la placa del sistema por otra que funcione de un PC del mismo modelo.</li> <li>Cierre el PC, vuelva a conectar el cable de alimentación y compruebe que el PC y la unidad funcionan.</li> </ol>
oi ei problema continua,	houdase eu coutacto cou el sol	porte de HP o un distribuidor autorizado

# Si Hay un Error en la Prueba del Disco Duro, CD-ROM o DVD

Para más información de resolución de problemas con la unidad de disco duro, CD-ROM y DVD, consulte "Cómo Resolver más Problemas de Hardware" en la página 44.

Problema	Compruebe que	Cómo
La autocomprobación muestra un error en la unidad de disco duro o de CD-ROM	La unidad está bien configurada en el programa Setup del PC. Consulte la página 45 o la página 46.	APAGUE el PC y, a continuación, ENCIÉNDALO.     Cuando aparezca el logotipo del Vectra, oprima la tecla F2.     Compruebe que está activada la unidad y que está seleccionado el tipo correcto.
	Los cables de la unidad están conectados correctamente.	<ol> <li>Desconecte el cable de alimentación.</li> <li>Retire la cubierta del PC.</li> <li>Compruebe que los cables de la unidad están bien conectados (consulte el capítulo 2 o 3).</li> <li>Cierre el PC y, a continuación, enciéndalo y compruebe que funciona.</li> </ol>
	El cable de la unidad funciona.	<ol> <li>Desconecte el cable de alimentación.</li> <li>Retire la cubierta del PC.</li> <li>Sustituya el cable de la unidad por uno que funcione (consulte la página 56 para el modelo de sobremesa y la página 87 para el minitorre).</li> <li>Cierre el PC y, a continuación, enciéndalo y compruebe que funciona.</li> </ol>
Si la unidad sigue sin funcionar		
	Ejecute DiagTo	ols. Consulte la página 12.
Puede que necesite actualizar el BIOS de su PC.	Su PC tiene la última versión del BIOS.	Consulte la página 39.
	La unidad funciona.	<ol> <li>Desconecte el cable de alimentación.</li> <li>Retire la cubierta del PC.</li> <li>Sustituya la unidad por otra que funcione del mismo modelo (consulte la página 61 para el modelo de sobremesa y la página 91 para el minitorre).</li> <li>Cierre el PC y, a continuación, enciéndalo y compruebe que funciona.</li> </ol>

### 1 Cómo Resolver Problemas en el PC

Si Hay un Error en la Prueba del Disco Duro, CD-ROM o DVD

La placa del sistema funciona y la tarjeta elevada funcionan.	1 2 3 4 5	Desconecte el cable de alimentación. Retire la cubierta del PC. Sustituya la placa del sistema y/o la tarjeta elevada por otra que funcione de un PC del mismo modelo. Cierre el PC, vuelva a conectar el cable de alimentación y compruebe que el PC y la unidad funcionan. Si funciona la unidad, póngase en contacto con el soporte de HP o un distribuidor autorizado para más información de resolución de problemas.	
Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte de HP o un distribuidor autorizado			

# Si Hay un Error en la Prueba del CMOS

Problema	Compruebe que	Cómo
La autocomprobación de encendido muestra un error de prueba del CMOS	La alimentación está conectada correctamente a la placa de fondo.	<ol> <li>Desconecte el cable de alimentación.</li> <li>Retire la cubierta del PC.</li> <li>Compruebe que el conector de alimentación está conectado correctamente a la placa del de fondo.</li> <li>Cierre el PC, conecte de nuevo el cable de alimentación y compruebe que el PC arranca (inicia).</li> <li>Puede que necesite restablecer los valores de configuración por defecto. Consulte la página 28.</li> </ol>
	La batería interna funciona.	<ol> <li>Configure el PC en la hora correcta (consulte el manual del sistema operativo).</li> <li>Apague y desenchufe el PC durante una hora.</li> <li>Reinicie el PC y compruebe que la hora es correcta</li> <li>Si la hora es incorrecta, sustituya la batería del PC por una nueva (consulte la página 76 para el modelo de sobremesa y la página 107 para el minitorre).</li> </ol>
Puede que necesite actualizar el sistema básico de entrada/salida (BIOS) de su PC.	Su PC tiene la última versión del BIOS.	Consulte la página 39.
	La placa del sistema funciona.	<ol> <li>Desconecte el cable de alimentación.</li> <li>Retire la cubierta del PC.</li> <li>Sustituya la placa del sistema por una que funcione de un PC parecido.</li> <li>Cierre el PC, conecte de nuevo el cable de alimentación y compruebe que el PC funciona.</li> <li>e de HP o un distribuidor autorizado</li> </ol>

### Si Hay un Error en la Prueba del Puerto Serie o Paralelo

Compruebe que	Cómo
El puerto está configurado correctamente en el programa <i>Setup</i> del PC	APAGUE el PC y, a continuación, ENCIÉNDALO.     Cuando aparezca el logotipo del Vectra, oprima la tecla F2.     Compruebe que está activado Integrated I/O Ports en el menú Advanced.
Todos los dispositivos conectados están conectados correctamente y encendidos.	<ol> <li>Apague el PC.</li> <li>Enchufe los cables en los conectores correctos en la parte posterior del PC.</li> <li>Encienda el PC y los dispositivos externos.</li> </ol>
No hay conflictos de IRQ ni direcciones con las tarjetas accesorias nuevas instaladas.	Consulte la página 31.
Ejecute DiagTools. Con	sulte la página 12.
Su PC tiene la última versión del BIOS.	Consulte la página 39.
La placa del sistema funciona.	<ol> <li>Conecte el cable de alimentación.</li> <li>Retire la cubierta del PC.</li> <li>Sustituya la placa del sistema por una que funcione de un PC parecido.</li> <li>Cierre el PC, conecte de nuevo el cable de alimentación y compruebe que el PC funcione.</li> <li>Si el PC funciona, póngase en contacto con el soporte de HP o a un distribuidor autorizado para obtener más información sobre resolución de problemas.</li> <li>de HP o un distribuidor autorizado</li> </ol>
	El puerto está configurado correctamente en el programa Setup del PC  Todos los dispositivos conectados están conectados correctamente y encendidos.  No hay conflictos de IRQ ni direcciones con las tarjetas accesorias nuevas instaladas. blemas  Ejecute DiagTools. Con del BIOS.

# Otros Problemas de Configuración

Problema	Compruebe que	Cómo
La autocomprobación de encendido muestra un error, uno que no aparezca previamente en este capítulo.	Los valores del programa <i>Setup</i> .	<ol> <li>Encienda o reinicie el PC.</li> <li>Cuando aparezca el logotipo del Vectra, oprima la tecla F2.</li> <li>Verifique que los ajustes del programa Setup son correctos.</li> </ol>
Puede que necesite actualizar el sistema básico de entrada/salida (BIOS) de su PC.	Su PC tiene la última versión del BIOS.	Consulte la página 39.
Piensa que puede tener un problema con las características de sonido y de LAN		Descargue la última versión de los controladores desde el sitio Web de Soporte de HP: www.hp.com/go/vectrasupport
Su disco duro puede estar fragmentado o contener errores.	El estado del disco duro ejecutando ScanDisk y Defragmentador de disco	Utilice el Defragmentador de disco o ScanDisk. Para acceder a estas utilidades, seleccione <b>Programas → Accesorios → Herramientas del sistema</b> del menú <b>Inicio</b> . Para más detalles de resolución de problemas del disco duro, consulte la página 45.
Si el PC muestra todavía un error		
Esto sugiere que los valores de cor corruptos. Restablezca los valores		<ol> <li>Encienda o reinicie el PC.</li> <li>Cuando aparezca el logotipo del Vectra, oprima la tecla F2.</li> <li>Anote el valor actual de Security y salga de Setup.</li> <li>Apague el PC y desconecte el cable de alimentación.</li> <li>Retire la cubierta.</li> <li>Ajuste el conmutador 5 de la placa del sistema (Clear CMOS) en CLOSED para borrar la configuración.</li> <li>Coloque de nuevo la cubierta y vuelva a conectar el cable de alimentación.</li> <li>Encienda el PC. Esto borrará la memoria CMOS.</li> <li>Espere hasta que el PC se haya iniciado. Aparecerá un mensaje diciendo que se ha borrado la configuración.</li> <li>Apague el PC, desconecte el cable de alimentación y retire la cubierta.</li> <li>Ajuste el conmutador 5 de la placa del sistema (Clear CMOS) en OPEN para reactivar la configuración.</li> <li>Vuelva a colocar la cubierta y conecte de nuevo el cable de alimentación.</li> <li>Encienda el PC. Es probable que el PC se inicie más lentamente de lo normal porque está cargando los valores de configuración por defecto.</li> <li>Oprima F2 para acceder al programa Setup. Actualice los campos necesarios, como fecha y hora y, a continuación, guarde los cambios y salga del programa Setup. El PC se reiniciará con la nueva configuración.</li> </ol>

# Si No Puede Apagar el PC

Problema	Compruebe que	Cómo
El PC produce un zumbido o un pitido cuando oprime el botón de encendido.	Si el PC encuentra en modo de reposo/suspensión, en cuyo caso, "apagar" el PC podría provocar una pérdida de información/datos.	<ul> <li>Mueva el ratón u oprima una tecla para intentar "despertar" el PC.</li> <li>Si no puede "despertar" el PC y sigue sin poder apagarlo utilizando el botón de encendido, desenchufe el PC de la fuente de alimentación.</li> </ul>
El PC <i>no</i> emite un zumbido o un pitido cuando se oprime el botón de encendido pero no puede apagarlo.	Que ha guardado todos los datos y ha salido de todos los programas.	<ol> <li>Guarde todos los datos y salga de todos los programas (si puede).</li> <li>Oprima el botón de encendido y manténgalo oprimido durante 5 segundos. El PC se apagará.</li> </ol>

Si Ha Olvidado la Contraseña

### Si Ha Olvidado la Contraseña

#### NOTA

Siga estas instrucciones si las contraseñas se establecieron mediante el programa Setup de HP.

Problema		Solución
Ha olvidado la	1	Ha olvidado la contraseña de usuario.
contraseña de usuario.	2	Reinicie el PC. Si el sistema le pide una contraseña, introduzca la contraseña de administrador.
	3	Cuando aparezca el logotipo de Vectra, oprima la tecla F2.
	4	Introduzca la contraseña de administrador para acceder al programa Setup.
	5	Vaya al menú Security.
	6	Vaya al campo <b>Set User Password</b> y establezca una nueva contraseña de usuario,
	7	que sustituirá la contraseña anterior que había olvidado. Oprima <b>F3</b> para guardar la nueva contraseña y salir de Setup.
	,	Oprima F3 para guardar la nueva contrasena y sain de Setup.
Ha olvidado la	1	Apague el PC y retire el cable de alimentación.
contraseña de	2	Retire la cubierta del computador.
administrador	3	Ajuste el conmutador 4 del bloque de conmutadores de la placa del sistema en la posición CLOSED.
	4	Encienda el PC y deje que finalice la rutina de arranque.
	•	Aparecerá un mensaje.
	5	Apague el computador.
	6	Restablezca el conmutador 4 en la posición OPEN.
	7	Vuelva a colocar la cubierta del computador.
	8	Encienda el PC y deje que finalice la rutina de arranque.
	9	Una vez finalizada la Autocomprobación de encendido, oprima F2 cuando se le indique que utilice el programa Setup.
	10	Establezca nuevas contraseñas de Usuario y de Administrador del sistema.
	11	Oprima <b>F3</b> para guardar las nuevas contraseñas y salir de Setup.

### Si Hay un Problema al Instalar una Tarjeta Accesoria

Problema	Solución	
Si tiene instalada una tarjeta accesoria pero no funciona.	Compruebe que:  1 La tarjeta accesoria está instalada correctamente en la ranura.  2 Las patillas del conector no están dobladas.  3 Ha instalado los controladores correctos (consulte el sitio web del fabricante de la tarjeta).  4 Los campos importantes en el programa Setup de HP están ajustados correctamente.  5 Han seguido correctamente los pasos de la instalación del software.	
Se ha instalado una tarjeta accesoria y se obtiene un mensaje que dice que no hay ninguna IRQ (solicitud de interrupción) disponible para la tarjeta accesoria.	<ul> <li>Compruebe que ha seguido las instrucciones de instalación suministradas con la tarjeta accesoria.</li> <li>Compruebe que la nueva tarjeta accesoria soporta interrupciones compartidas, y si es posible, implemente una interrupción compartida (consulte al fabricante de la tarjeta accesoria para obtener más información).</li> <li>Retire la nueva tarjeta accesoria.</li> </ul>	
Si sigue habiendo problemas		
	Para tarjetas accesorias ISA Legacy bajo Windows NT:	
	<ol> <li>Reinicie el PC y oprima F2 cuando se visualice el logotipo del Vectra.</li> <li>Reserve una IRQ para la tarjeta accesoria. Puede reservar IRQ 5, IRQ 9, IRQ 10 o IRQ 11 para este fin. Para hacerlo, vaya al menú Advanced ISA Resource Exclusion en el programa Setup y reserve la IRQ elegida.</li> <li>En el menú Main, elija el punto PnP Operating System a NO.</li> <li>Oprima la tecla Esc para salvar los cambios y salir del programa Setup.</li> <li>Vuelva a realizar el procedimiento de instalación de Windows para la tarjeta accesoria y asegúrese que el Service Pack ha sido reinstalado.</li> </ol>	
	Para tarjetas accesorias PCI bajo Windows 95:	
	<ol> <li>Reinicie el PC y oprima F2 cuando se visualice el logotipo del Vectra.</li> <li>En el menú Main, elija el punto PnP Operating System a NO.</li> <li>Oprima la tecla Esc para salvar los cambios y salir del programa Setup.</li> <li>Si no funciona, intente instalar la tarjeta accesoria en otra ranura PCI.</li> </ol>	

#### NOTA

En circunstancias normales, los sistemas operativos con Plug and Play como Windows 95 o Windows 98 deben ser capaces de asignar las IRQ utilizadas de acuerdo con el hardware instalado en el PC. No obstante, en ciertas circunstancias sería necesario ajustar el campo PnP Operating System a NO para que Windows 95 reconozca la tarjeta. Esto es especialmente útil cuando tiene instaladas varias tarjetas accesorias (tres o más) en el PC.

# Si Hay un Problema al Instalar una Tarjeta de LAN

Problema	Solución
Tiene instalada una tarjeta de LAN pero no funciona.	No hay conflictos de IRQ con otros dispositivos.     La tarjeta accesoria está correctamente instalada en la ranura.     Las patillas del conector no están dobladas.     Ha instalado los controladores correctos (consulte el sitio web del fabricante de la tarjeta).  Han seguido correctamente los pasos de la instalación del software.
Si la tarjeta de LAN todavía no funciona.	Ajustar el campo PnP Operating System en el programa Setup a NO. (Se aplica a tarjetas ISA y PCI.)     Poner la tarjeta de LAN en otra ranura PCI o ISA.
Tiene instalada una tarjeta de LAN que soporta la función Wake On LAN pero no funciona.	<ul> <li>Compruebe que el cable Wake On LAN está conectado correctamente a la placa de fondo y a la tarjeta de LAN. Consulte la página 68 para el modelo de sobremesa y la página 96 para el minitorre.</li> <li>Consulte la documentación de la tarjeta de LAN para ver instrucciones acerca de la instalación y el uso de la tarjeta de LAN.</li> <li>Compruebe que los campos Network Interface del menú Power del programa Setup están activados. (Necesitará reiniciar el PC y oprimir la tecla F2 cuando aparezca el logotipo de Vectra.)</li> </ul>

### Si Hay un Problema al Instalar una Tarjeta de Sonido Adicional

Puede instalar una tarjeta de sonido adicional si no quiere utilizar las prestaciones de sonido integradas en su PC.

Problema	Solución	
Ha instalado una tarjeta de sonido adicional y no ha desactivado las prestaciones de audio integradas de su PC.	Desactive el audio integrado: Encienda o reinicie el PC.  1 Oprima F2 cuando se visualice el logotipo del Vectra para entrar en el programa Setup.  2 Vaya al menú Advanced.  3 Seleccione Integrated Audio Interface y oprima Intro.  4 Ajuste Integrated Audio Interface a Disabled.  5 Salga de Setup y guarde los cambios.	
Ha instalado una tarjeta de sonido adicional y aparece un mensaje que le indica que no hay IRQ (Interrupt Request, solicitud de interrupción) disponible para la tarjeta de sonido.	<ul> <li>Compruebe que ha seguido las instrucciones de instalación suministradas con la tarjeta de sonido.</li> <li>Compruebe que ha desactivado las prestaciones de audio integradas (vea lo anterior).</li> </ul>	
Si todavía hay problemas de IRQ		
	<ol> <li>Reinicie el PC y oprima F2 cuando se visualice el logotipo del Vectra.</li> <li>Reserve una IRQ para la tarjeta de sonido ISA. Puede reservar IRQ 5, IRQ 9, IRQ 10 o IRQ 11 para este fin. Para hacerlo, vaya al submenú ISA Resource Exclusion del menú Advanced y ajuste la IRQ elegida como Reserved.         También ajuste PnP Operating System a NO.     </li> <li>Salga de Setup y guarde los cambios.</li> <li>Vuelva a realizar el procedimiento de instalación de Windows NT para la tarjeta de sonido.</li> </ol>	

#### NOTA

En circunstancias normales, los sistemas operativos con Plug and Play como Windows 95 o Windows 98 deben ser capaces de asignar las IRQ utilizadas de acuerdo con el hardware instalado en el PC.

No obstante, en ciertas circunstancias sería necesario ajustar el campo **PnP Operating System** a **NO** para que Windows 95 reconozca la tarjeta. Esto es especialmente útil cuando tiene instaladas varias tarjetas accesorias (tres o más) en el PC.

# Si el PC Presenta un Problema de Audio (Sonido)

Problema	Solución	
No hay sonido al ejecutar las aplicaciones.	1 Compruebe que los altavoces y auriculares están conectados correctamente. 2 Compruebe que la interfase de audio integrado está activado en el menú Advanced	
La entrada de audio desde el micrófono es demasiado baja o no se percibe en absoluto.	<ol> <li>Compruebe que las especificaciones del micrófono cumplen los requisitos de los componentes de sonido de 16 bits. El micrófono debería ser de tipo electret de 600 ohmios.</li> <li>Haga doble clic en el icono del altavoz para comprobar que Microphone está seleccionado, y que el volumen es lo suficientemente alto para que sea percibido. Asegúrese que la opción Microphone Boost está seleccionada en Multimedia en el menú Inicio.</li> </ol>	
El PC se queda colgado durante la grabación.	El sonido digital sin comprimir puede llegar a llenar el disco duro. Por ejemplo, un minuto de sonido estéreo grabado a una resolución de 44 kHz ocupará aproximadamente 10,5 MB. Antes de grabar, compruebe que haya suficiente espacio libre en el disco duro.  La compresión de datos puede reducir el espacio necesario. La compresión de hardware de las leyes A y m utilizada por la interfase de audio activa el muestreo de sonido a una resolución de 16 bits, pero genera la misma cantidad de datos que un muestreo de 8 bits.	
Una nueva tarjeta accesoria de sonido pero no funciona.	Si instala una tarjeta accesoria de sonido, necesitará desactivar la función de sonido integrada del PC. Para hacerlo, vaya a <b>Advanced   Integrated Audio Interface</b> en el programa Setup del PC.	
Un juego DOS legacy no funciona.	La tarjeta de Sonido PCI no es compatible con SoundBlaster. Para utilizar juegos de DOS, necesitará instalar un tarjeta accesoria ISA.	

### Si el PC Tiene un Problema de Software

Problema	Solución
El piloto indicador de encendido está iluminado, pero no se ejecuta parte del software.	<ul> <li>Consulte la documentación del software de la aplicación y/o del sistema operativo para obtener más información.</li> <li>Si el software se está ejecutando pero no funciona apropiadamente, intente guardar cualquier dato no salvado, entonces cierre la aplicación y vuelva a ejecutarla. Si todavía no funciona, reinicie el PC e intente ejecutar el software de nuevo.</li> <li>Vuelva a instalar el software.</li> <li>Si el problema continua, póngase en contacto con los servicios de soporte del fabricante del software.</li> </ul>
La fecha y la hora son incorrectas.	La fecha y la hora pueden ser incorrectas debido a lo siguiente:  La hora ha cambiado debido a la estación del año.  El PC ha permanecido desconectado demasiado tiempo y se ha descargado la batería.  Para cambiar la fecha y la hora, use las utilidades del sistema operativo o el programa Setup. Si fuera necesario, instale un batería nueva (consulte la página 76 para el modelo de sobremesa y la página 107 para el minitorre).

#### Si Tiene Problemas Utilizando el Símbolo Euro

Si su teclado tiene una tecla con el símbolo del Euro, sólo puede utilizarlo con sistemas operativos y aplicaciones que soportan esta característica.

- Sólo los últimos Sistemas Operativos, como Microsoft Windows 98, incluyen el soporte integrado para el símbolo del Euro (en ciertos idiomas solamente)
- No todas las aplicaciones soportan el símbolo del Euro
- No todas las fuentes tienen el carácter Euro.

#### Para Usuarios de Windows 95 y Windows NT

Sólo ciertas versiones de Windows NT 4.0 y Windows 95 no incluyen el soporte para el símbolo del Euro. Para más información sobre cómo activar el soporte del símbolo del Euro, consulte el sitio web de Microsoft en: www.microsoft.com/windows/euro.asp

### Cómo Configurar Su Teclado

Para configurar su teclado, vaya a Configuración ⇔ Panel de control en el menú Inicio. Haga doble clic en Teclado y seleccione la pestaña Idioma o Entradas locales en la ventana Propiedades del teclado. Haga clic en Agregar y seleccione el país que corresponde con su teclado y haga clic en Aceptar. De nuevo haga clic en Aceptar para salir del Panel de control.

# Cómo Recuperar el Contenido del Disco Duro

En el caso improbable de que se produzca un fallo generalizado del disco duro, puede recuperar todo el software que estaba precargado en el disco duro del computador utilizando el *CD-ROM de Diagnósticos y Recuperación* suministrado con el PC. Puede recuperar, por ejemplo:

- Windows 95 o Windows NT 4.0 y Service Pack, dependiendo de su modelo.
- Todos los controladores suministrados por HP (por ejemplo, vídeo, IDE y LAN).
- Todas las aplicaciones de capacidad de gestión diseñadas por HP (por ejemplo, HP TopTools y HP DiagTools).

NOTA

Cualquier software instalado en el PC después de su fabricación y los datos personales generados por las aplicaciones instaladas en el PC, no está cubierto por el proceso de recuperación.

# Cómo Recuperar el Software Precargado desde un CD-ROM

Puede utilizar el *CD-ROM Diagnósticos y Recuperación* para cambiar o reconfigurar su sistema operativo, reinstalar controladores o otros componentes de software suministrados por fabricantes. Los siguientes pasos son válidos (donde D: es la letra asignada a la unidad de CD-ROM):

- D:\Win95 para Windows 95 (archivos CAB)
- *D:\1386* para Windows NT 4.0
- D:\Drivers para controladores
- **D:\Application**s para aplicaciones de software y otros componentes.

#### 1 Cómo Resolver Problemas en el PC

Cómo Recuperar el Contenido del Disco Duro

#### Cómo Reinstalar Windows NT Service Pack

Después de reinstalar controladores o reconfigurar su sistema operativo debe instalar el Service Pack. Puedo encontrarlo en el directorio **D: \1386\SPx** en el CD-ROM de Diagnósticos y Recuperación. Para instalar el Service Pack, haga doble clic en el archivo **SP41386.EXE** o **UPDATE.EXE**, que sea apropiado.

#### Cómo Cambiar el Disco Duro

Si el disco duro está corrupto y ya no puede utilizarlo, debe sustituirlo por una nueva unidad de disco duro. Consulte "Cómo Actualizar la Unidad de Disco Duro" en la página 57 para el modelo de sobremesa y "Cómo Instalar una Segunda Unidad de Disco Duro" en la página 88 para el minitorre.

Si la unidad de disco duro de repuesto es completamente nueva, necesitará hacer las particiones y darle formato a la unidad. Consulte la documentación del sistema operativo para obtener información sobre cómo hacerlo.

## Problemas del BIOS

Muchos problemas con su PC pueden ser solucionados mediante actualización del BIOS (Basic Input Output System, sistema básico de entrada/salida) del PC. El BIOS es un conjunto de rutinas de programación que dan al PC características operativas fundamentales.

#### Cómo Actualizar el BIOS de su PC

La actualización del BIOS es un procedimiento sencillo que incluye el reinicio del PC desde un disquete que contiene el nuevo BIOS.

Puede descargar el último BIOS para su PC desde el sitio Web de soporte de HP en: www.hp.com/go/vectrasupport.

## Cómo Recuperar Después de un Fallo al Actualizar el BIOS

Aunque el proceso de actualización del BIOS es muy seguro, siempre existe la posibilidad de que se produzca un fallo. Puede ocurrir, por ejemplo, si la alimentación falla mientras el BIOS se está actualizando. Para evitar tener que sustituir la placa del sistema debido a una EEPROM corrupta, siga el procedimiento de recuperación para restablecer el contenido de la EEPROM:

- 1 Crear un disquete de arranque en MS-DOS.
- 2 Copiar la imagen del BIOS requerido (por ejemplo, HZxxxx.FUL, donde xxxx corresponde al número de revisión), phlash.exe y platform.bin en el disquete de arranque.
- 3 Añada la siguiente línea en el archivo **AUTOEXEC.BAT** del disquete: **Phlash/c/mode=3 HZXXXX.FUL**.
- 4 Retire la cubierta del PC y ajuste el conmutador 2 (BIOS Crisis Recovery) de la placa del sistema a ON.
- 5 Vuelva a colocar la cubierta del PC e inserte el disquete en la unidad.
- 6 Encienda el PC para actualizar el BIOS. Cuando el proceso esté completo, oirá un largo pitido.

#### 1 Cómo Resolver Problemas en el PC

Problemas del BIOS

## NOTA

El botón de encendido está protegido mientras se esté actualizando el BIOS y parecerá inactivo hasta después que el proceso haya finalizado.

Para apagar el sistema después de la actualización, oprima y libere el botón de encendido durante al menos 4 segundos.

- 7 Apague el PC y retire la cubierta del PC.
- 8 Vuelva ajustar el conmutador 2 de la placa del sistema (BIOS Crisis Recovery) a OFF y vuelva a colocar la cubierta del PC.

# Programa Setup de HP

Siga estas instrucciones para comprobar la configuración del PC al utilizar el PC por primera vez:

En Primer Lugar, Encienda o Reinicie el PC Si el PC está apagado, encienda la pantalla y, a continuación, encienda el PC.

Si el PC ya está encendido, guarde los datos, salga de todos los programas y reinicie el PC. Si es usuario de Windows NT 4.0 o Windows 95 o Windows 98, utilice el comando **Apagar el sistema** ⇒ **Reiniciar el equipo** del menú **Inicio**. Este comando saldrá automáticamente del sistema operativo y reiniciará el PC. En el caso de sistemas operativos como Windows NT 3.51, debe salir del sistema operativo y, a continuación, apagar y encender el PC manualmente mediante el botón de encendido.

Para Acceder a la Pantalla Resumen de HP

Cuando aparezca el logotipo de Vectra en la pantalla, oprima **Esc**. De este modo accederá a la Pantalla Resumen de HP. Esta pantalla sólo estará visible durante unos momentos. Si desea retener la pantalla indefinidamente (hasta que quiera salir de ella), oprima **PAUSA**.

La pantalla resumen muestra la configuración básica del PC, como por ejemplo la cantidad de memoria principal

Para Acceder al Programa *Setup*  Para acceder inmediatamente al programa *Setup* mientras el logotipo de *Vectra* aparece en la pantalla (y omitir la Pantalla Resumen), oprima **F2** en lugar de **Esc**.

El programa *Setup* permite ver y cambiar la configuración del PC, como las contraseñas y el modo de espera (de ahorro de energía), ajustes de IRQ y orden de arranque de los dispositivos.

Programa Setup de HP

# Orden de Arranque de Dispositivos

# Menú de Arranque para el Inicio Actual Únicamente

El menú de arranque del inicio actual permite indicar el orden de los dispositivos desde los cuales el PC intentará iniciar o "arrancar" (por ejemplo, la unidad de disquetes en primer lugar, la unidad de CD-ROM en segundo lugar, la unidad de disco duro en tercer lugar y, por último, la red). En este menú puede elegir el dispositivo de arranque para el inicio actual.

Para Ir al Menú de Arranque para el Inicio Actual Para ir al menú de arranque para el inicio actual mientras el logotipo *Vectra* aparece en la pantalla, oprima **F8**.

## Menú de Arranque para el Inicio Por Defecto

También puede acceder en el programa Setup para cambiar el orden de arranque para todos los inicios. Para ello, vaya al submenú "Boot Device Priority" del menú Boot del programa Setup, al que puede acceder oprimiendo **F2** al inicio.

# Menú de Arranque para las Unidades de Disco Duro

En el programa Setup, puede seleccionar además la unidad de disco duro de arranque en el caso de que haya más de una instalada. Para ello, vaya al submenú "Hard Disk Drives" del menú Boot del programa Setup.

### NOTA

Si su PC tiene una unidad de disco duro de tipo IDE, por defecto, deberá arrancar desde la unidad de disco duro conectada al maestro IDE cuando arranque por primera vez su PC. Si su PC tiene una unidad de disco duro SCSI, se utilizará como unidad de arranque por defecto.

Para cambiar la unidad de disco de arranque, debe entrar en el programa *Setup* e ir al submenú "Hard Disk Drives" del menú Boot.

El cambio de los conectores IDE (maestro y esclavo) de las unidades de disco duro no afectar'an al valor de arranque del programa Setup — vea el siguiente ejemplo.

# Sohremesa

Ejemplo para Modelo de Por ejemplo, un PC de sobremesa con una sola unidad de disco duro IDE instalada:

Unidad de Disco Duro	Conexión Física	Valor de Arranque de HDD en <i>Setup</i>	Unidad Lógica
6,4 GB	Conector maestro IDE	1 (el PC arranca de esta HDD)	C:

# Ejemplo para Modelo Minitorre

Por ejemplo, un PC minitorre con dos unidades de disco duro IDE instaladas:

Unidad de Disco Duro	Conexión Física	Valor de Arranque de HDD en <i>Setup</i>	Unidad Lógica
6,4 GB	Conector maestro IDE	1 (el PC arranca de esta HDD)	C:
8,4 GB	Conector esclavo IDE	2	D:

Si cambia los conectores de datos IDE entre las dos unidades de disco duro, no habrá cambios en la opción de arranque:

Unidad de Disco Duro	Conexión Física	Valor de Arranque de HDD en <i>Setup</i>	Unidad Lógica
6,4 GB	Conector esclavo IDE	1 (el PC arranca de esta HDD)	C:
8,4 GB	Conector maestro IDE	2	D:

Para cambiar el arranque de la unidad de disco duro, debe utilizar el programa Setup. Entonces la configuración será:

Unidad de Disco Duro	Conexión Física	Valor de Arranque de HDD en <i>Setup</i>	Unidad Lógica
6,4 GB	Conector esclavo IDE	2	D:
8,4 GB	Conector maestro IDE	1 (el PC arranca de esta HDD)	C:

El PC ahora arrancará de la unidad de disco duro de 8,4 GB en lugar de la unidad de disco duro de 6,4 GB.

# Cómo Resolver más Problemas de Hardware

Esta sección le proporciona información detallada sobre cómo solucionar problemas con las unidades de disco.

#### **AVISO**

Asegúrese de desconectar el cable de alimentación y todos los cables de telecomunicaciones del computador antes de retirar la cubierta para comprobar las conexiones de los cables o los ajustes de los puentes.

Para evitar choques eléctricos y daños en los ojos por la luz láser, no abra el bastidor de la unidad de CD-ROM. La unidad de CD-ROM deberá ser reparada exclusivamente por personal del servicio técnico. Consulte la etiqueta del CD-ROM para conocer los requisitos de alimentación y la longitud de onda. Este PC es un producto láser de clase 1. No intente realizar ningún ajuste en la unidad láser.

## Si la Unidad de Disquetes No Funciona

- 1 Asegúrese de que utiliza un disquete formateado y que lo introduce correctamente en la unidad.
- 2 Compruebe que está activada la opción Controlador de disquete/Controladora de disquete en el menú **Advanced** de *Setup*.
- 3 Limpie la unidad de disquetes usando un kit de disquete de limpieza.
- 4 Compruebe que se haya activado la unidad de disquetes en el programa *Setup*, al que accedió oprimiendo **F2** durante el inicio.
  - El campo "Flexible disks" en el submenú "Hardware Protection" (grupo del menú Security) es el Setup debería estar "unlocked".
  - El campo "Start from floppy" en el submenú "Boot Devices Security" (grupo del menú Security en el *Setup* debería estar activado.
  - El campo "Write on flexible disks" en el submenú "Hardware Protection" (grupo del menú Security) en el Setup debería estar "unlocked".
- 5 Compruebe que los cables de alimentación y datos están correctamente conectados.

#### Si el Disco Duro No Funciona

- Si recibe una alerta S.M.A.R.T., este indica que la unidad de disco duro está defectuosa. Haga inmediatamente una copia de seguridad de sus datos y contacte con el Soporte de HP en www.hp.com/go/vectrasupport para informarse sobre la sustitución del disco duro.
- 6 Compruebe que los cables de alimentación y de datos están correctamente conectados (consulte el capítulo 2 para un PC de sobremesa y el capítulo 3 para el modelo minitorre).
- 7 Compruebe que el disco duro ha sido "unlocked" (consulte el submenú "Hardware Protection" (del grupo de menú Security) en el programa Setup de HP, presionando F2 en el inicio). Existe también una opción en el programa Setup que permite desactivar o activar el arranque con la unidad de disco duro (consulte el submenú "Boot Devices Security" (del grupo de menú Security) en el programa Setup).
- 8 Compruebe que se ha detectado la unidad de disco duro (consulte el submenú "IDE Devices" (grupo de menú Advanced) en el programa *Setup*, al que accedió oprimiendo **F2** en el inicio).
- 9 Compruebe que el Bus IDE integrado está activado si está utilizando la controladora IDE integrada (consulte el submenú "IDE Devices" (grupo de menú Advanced) en el programa *Setup*, al que accedió oprimiendo **F2** en el inicio).

Si el Indicador de Actividad del Disco Duro no Funciona Si el indicador de actividad del disco duro no parpadea cuando el PC está accediendo a la unidad de disco duro:

- 1 Compruebe que el conector del panel frontal está firmemente fijado a la placa de fondo.
- 2 Compruebe que los cables de alimentación y de datos están correctamente conectados.

NOTA

Si está utilizando una unidad de disco sobre una tarjeta controladora (un disco duro SCSI, por ejemplo), el indicador de actividad no parpadea cuando el PC está accediendo a la unidad de disco duro.

## Cómo Resolver más Problemas de Hardware

#### Si la Unidad de CD-ROM o DVD Tiene un Problema.

#### La Unidad de CD-ROM o DVD No Funciona

- 1 Compruebe que todos los cables (datos, alimentación y sonido) han sido apropiadamente conectados.
- 2 Compruebe que se haya introducido un CD-ROM o DVD en la unidad.
- Compruebe que la unidad se haya declarado como en el programa Setup de HP (Advanced ♥ IDE Devices), al que accedió oprimiendo F2 durante el inicio.
- 3 Compruebe que el parámetro Local Bus IDE Adapter se haya configurado como Both, IRQ 14/15 en el programa Setup (Advanced > IDE Devices), al que accedió oprimiendo F2 durante el inicio.
- 4 Si tiene intención de arrancar desde la unidad de CD-ROM o DVD, compruebe que:
  - Start From IDE CD-ROM está activado en el programa Setup de HP (Security & Boot Devices Security), al que accedió oprimiendo F2 durante el inicio.
  - ATAPI CD-ROM esta colocado antes que Hard Drive en el programa Setup de HP (Boot 🖒 Boot Device Priority), al que accedió oprimiendo F2 durante el inicio.
  - Removable Media es prioritario después de oprimir F8 en el inicio.
- 5 Para obtener más información consulte el manual suministrado con la unidad.

# La Unidad de DVD No Reproduce un Vídeo DVD

- 1 Compruebe que el disco DVD que intenta reproducir y la unidad de DVD tiene la misma configuración de código regional.
- 2 Asegúrese de que tiene instalado en su sistema un decodificador MPEG hardware o software.

## La Unidad de CD-ROM está Desocupada


Si no parece que está funcionando la unidad de CD-ROM, intente acceder al disco haciendo clic en el icono de la unidad de CD-ROM o en la letra de unidad asignada por su sistema operativo a la unidad de CD-ROM.

#### La Puerta de la Unidad de CD-ROM No Abre

Si tiene dificultades para extraer un CD-ROM de la unidad de CD-ROM (por ejemplo durante un fallo de alimentación), puede utilizar el botón de extracción manual.

Para extraer un CD-ROM utilizando el botón de extracción manual:

1 Con un alambre fino y rígido, como el extremo de un clip sujetapapeles, presione el botón de expulsión manual de la unidad de CD-ROM.

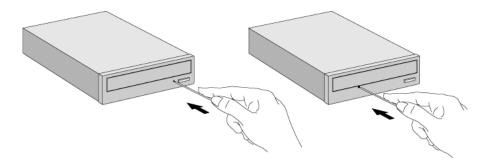

- 2 Se abrirá un poco la puerta de la unidad de CD-ROM. Tire de ella para abrirla completamente y retire el CD.
- 3 Cierre la puerta de la unidad de CD-ROM empujándola con cuidado, sin forzarla. La puerta de la unidad de CD-ROM no se cerrará completamente hasta que esté funcionando plenamente (por ejemplo, cuando vuelva la alimentación).

Servicios de Soporte e Información de Hewlett-Packard

# Servicios de Soporte e Información de Hewlett-Packard

Para aprender más acerca de estas opciones de servicio y soporte, conéctese con el sitio Web de HP: www.hp.com/go/vectrasupport

# Cómo Recopilar Información del PC Antes de Llamar al Soporte


En un papel anote la información mencionada a continuación. Esto le ayudará a la persona de soporte técnico de HP a solucionar su problema rápida y eficientemente:

	Descripción del PC			
Número de modelo	Vea la etiqueta del lado derecho del PC (consulte la página iv)			
Número de serie	Vea la etiqueta del lado derecho del PC (consulte la página iv).			
RAM  Número de megabytes instalados  RAM de HP o RAM de otro fabricante	<ul> <li>La cantidad de RAM se muestra en la Pantalla de resumen, que se accede oprimiendo</li> <li>Esc durante el arranque.</li> <li>Puede que haya problemas de compatibilidad con la RAM que no sea de HP.</li> </ul>			
	Pregunta o Problema			
Escriba una breve descripción del problema				
Frecuencia	¿Cuántas veces se produce el problema?			
¿Funciona bien?	¿Cuánto tiempo ha estado funcionando normalmente el PC?			
Cambios recientes en el PC	¿Ha realizado algún cambio en el PC recientemente?			
Configuración de Hardware				
¿Qué versión de BIOS utiliza?	La versión del BIOS se muestra en la Pantalla de resumen, que se accede oprimiendo <b>Esc</b> durante el arranque.			
¿Ha cambiado algún parámetro del BIOS?	¿Apareció el problema después de realizar cambios en el BIOS utilizando el programa Setup?			
Haga una lista de las ranuras e interrupciones utilizadas por las tarjetas adicionales (por ejemplo, LAN, de sonido y SCSI)	Sirve para comprobar los conflictos de interrupciones. Puede ver las IROs ejecutando DiagTools (consulte la página 12) y el número de ranuras se muestra en la Pantalla de resumen, que se accede oprimiendo <b>Esc</b> durante el arranque.			
	Sistema Operativo			
¿Está utilizando el software de sistema operativo original que viene precargado en el PC?				
Si no, ¿qué versión de sistema operativo?	Seleccione Configuración Panel de control del menú Inicio, y haga clic en el icono Sistema. La versión de sistema operativo aparecerá bajo Sistema.			
Cualquier mensaje de error generado por el sistema	Por favor, anote exactamente el mensaje de error.			
Cualquier error durante el arranque (Power-On Self Test). Comprueba los componentes instalados.	Cualquier error de POST se mostrará en la pantalla del monitor o mediante códigos sonoros.			

Kit de 32 MB

Kit de 64 MB Kit de 128 MB Kit de 256 MB

# Accesorio que Puede Instalar

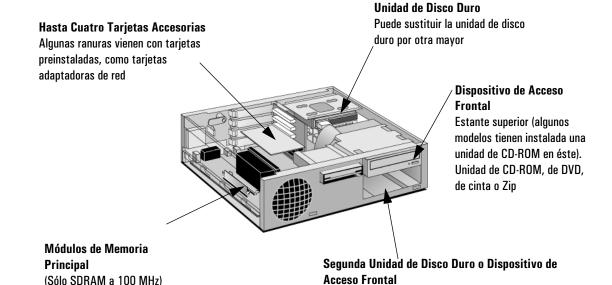

# Cómo Instalar o Sustituir Accesorios en Su PC de Sobremesa

Estante Inferior.

Unidad de disco duro, de CD-ROM, de DVD, de cinta o Zip

En este capítulo se explica cómo instalar accesorios, como por ejemplo memoria adicional, tarjetas accesorias y unidades de disco adicionales en el PC. Para ver más información acerca de los accesorios, visite el sitio web de HP: www.hp.com/go/vectraaccessories.

Antes de Empezar

# Antes de Empezar

Lea esta sección antes de sustituir cualquier accesorios.

#### **AVISO**

Por su seguridad, nunca retire la cubierta del PC sin haber desconectado previamente el cable de alimentación de la toma de corriente, así como cualquier conexión a una red de telecomunicaciones. Vuelva a colocar siempre la cubierta antes de encender de nuevo el PC.

Para evitar un shock eléctrico y daños en los ojos con el láser, no abra el módulo del láser. Éste sólo puede ser reparado por personal de servicio autorizado. No intente realizar ningún ajuste a la uniextradad láser. Consulte la etiqueta del CD-ROM para ver los requisitos de alimentación y longitud de onda. Este producto es un producto láser de clase 1.


#### **PRECAUCION**

La electricidad estática puede dañar los componentes electrónicos. Apague todos los equipos. No permita que la ropa toque los accesorios. Para compensar la electricidad estática, deje la bolsa del accesorio encima del PC mientras lo extrae de la bolsa. Manipule el accesorio lo menos posible y con cuidado.


# Cómo Retirar y Volver a Colocar la Cubierta

# Cómo Retirar la Cubierta

- 1 Apague el monitor y el PC, desconecte todos los cables de alimentación y de telecomunicaciones.
- 2 Si es necesario, desbloquee la cubierta (con la llave) de la parte posterior del PC.
- 3 Abra las pestañas traseras **0** y retire la cubierta **2**.

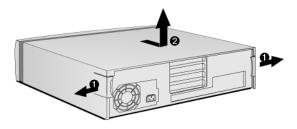

4 Retire el panel frontal.

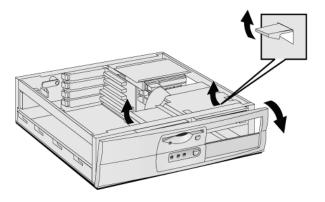


#### 2 Cómo Instalar o Sustituir Accesorios en Su PC de Sobremesa


Cómo Retirar y Volver a Colocar la Cubierta

## Cómo Volver Colocar la Cubierta

- 1 Asegúrese de que todos los cables internos está conectados apropiadamente y dirigidos de forma segura.
- 2 Vuelva a colocar el panel frontal.

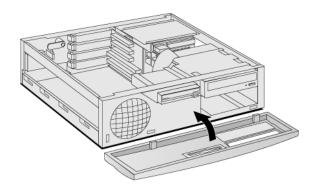

3 Baje la cubierta y deslícela hasta su posición.

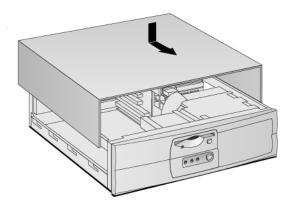


4 Si fuese necesario, bloquee la cubierta (con la llave) de la parte posterior del PC.


# La Etiqueta Interior de su PC

Su PC tiene una etiqueta que se puede utilizar como guía simplificada para ayudarle a instalar accesorios y sustituir componentes.

Muestra cómo retirar la placa del sistema (paso 1 no aplicable a su modelo de PC)

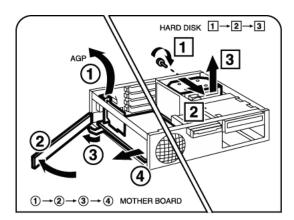

Muestra cómo retirar la unidad de disco duro

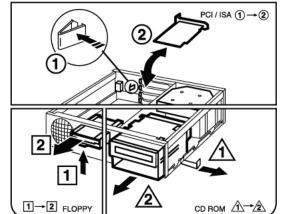

Muestra cómo añadir tarjetas accesorias

Muestra cómo retirar la unidad de disquetes


> Muestra cómo retirar el compartimento de unidad frontal

# Cómo Actualizar la Memoria Principal


#### NOTA

Utilizar otros módulos de memoria HP preparados para su PC. Utilizar otros módulos de memoria no es autorizado. Para obtener información sobre accesorios autorizados HP, conecte con el sitio web www.hp.com/go/vectraaccessories.

Puede instalar hasta un total de 512 MB de SDRAM a 100 MHz (dos módulos de 256 MB). La memoria principal está disponible en módulos de 32 MB, 64 MB, 128 MB o 256 MB. (Aunque los módulos de memoria de 256 MB son ECC, la función ECC no se utiliza para este PC.)

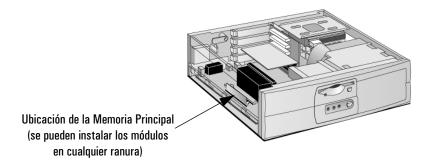

- 1 Retire la cubierta del computador (descrito en este capítulo).
- 2 Alinee las dos muescas de los lados correctamente e inserte el nuevo módulo de memoria. (Puede utilizar cualquier ranura.)

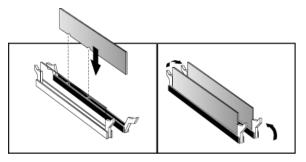


3 Vuelva a colocar la cubierta (descrito en este capítulo).

# Cómo Actualizar e Instalar Dispositivos de Almacenamiento Masivo

## Conectores de la Unidad

Las unidades internas, como un disco duro, unidades de DVD y de CD-ROM, deben conectarse a los cables de datos y de alimentación. Cuando sustituya estas unidades, asegúrese de que utiliza los conectores de datos y alimentación.

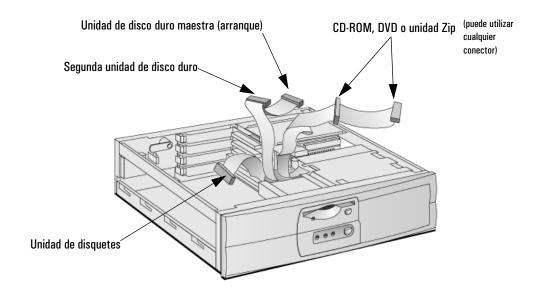

Conectores de Alimentación	Número	Utilizado para
	5 (3 dispositivos máximo)	Unidades de disco duro, de DVD, de CD-ROM, Zip
HUNG	1	Unidad de disquetes

#### 2 Cómo Instalar o Sustituir Accesorios en Su PC de Sobremesa

Cómo Actualizar e Instalar Dispositivos de Almacenamiento Masivo

# Qué Conectores de Datos IDE Utilizar

Existen tres cables de datos dentro del PC. Dos de ellos son para dispositivos IDE.

• Un cable de unidad de disco duro Ultra ATA Mejorado IDE (Integrated Drive Electronics).

Para un rendimiento óptimo, utilice este cable para conectar la unidad de disco duro Ultra ATA IDE.

- Un segundo cable de unidad IDE que admite dos dispositivos IDE. Si instala una unidad de CD-ROM, de DVD o Zip, conéctela a este cable.
- El tercer cable no es IDE y tiene un conector para una unidad de disquetes.

Es posible conectar hasta tres dispositivos IDE a la placa del sistema utilizando los cables de datos IDE.

Antes de Instalar una Unidad de Disco Duro IDE Consulte la guía de instalación de la unidad para ver si debe ajustar los puentes o si debe seguir algún procedimiento especial de instalación.

#### Cómo Actualizar la Unidad de Disco Duro


## **PRECAUCION**

Manipule la unidad de disco duro con cuidado. Evite los movimientos secos y violentos ya que podrían producir daños en los componentes internos de la unidad de disco duro.


Asegúrese de hacer una copia de seguridad de los archivos antes de instalar una unidad de disco duro. Consulte la documentación del sistema operativo para saber cómo hacerlo.

Puede sustituir la unidad de disco duro del PC con otra mayor. Para esto:

- 1 Retire la cubierta del computador (descrito en este capítulo).
- 2 Retire todos los conectores de la unidad.

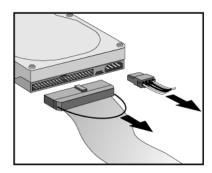

3 Retire el tornillo de sujección **0** y extraiga la bandeja de unidad **2**.

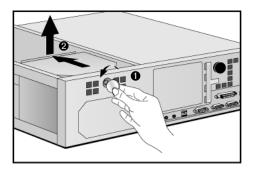


 $4 \quad \mbox{Afloje}$  los cuatro tornillos de la bandeja y retire el disco duro antiguo.


#### 2 Cómo Instalar o Sustituir Accesorios en Su PC de Sobremesa

Cómo Actualizar e Instalar Dispositivos de Almacenamiento Masivo

- 5 Alinee el nuevo disco duro en la bandeja (con la orientación correcta) y apriete los tornillos.
- 6 Vuelva a colocar la bandeja de la unidad y el tornillo de sujección •.

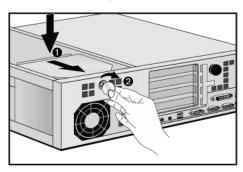

7 Una todos los conectores de datos y de alimentación.

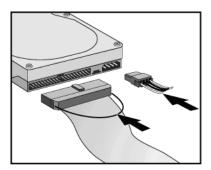

- 8 Vuelva a colocar la cubierta (descrito en este capítulo).
- 9 Compruebe la nueva configuración en la Pantalla de resumen de HP. Para acceder a ella, oprima **Esc** cuando aparezca el logotipo *Vectra* durante el arranque.

NOTA

Asegúrese también de instalar todo el sistema operativo y controladores de HP necesarios en la nueva unidad instalada. Para volver a instalar el sistema operativo y los controladores de HP, utilice el *CD-ROM de Diagnósticos y Recuperación* suministrado con el PC. Además, puede encontrar las versiones más actualizadas de los controladores de HP en el sitio Web de HP en: www.hp.com/go/vectrasupport.

# Cómo Instalar una Segunda Unidad de Disco Duro


#### **PRECAUCION**

Manipule la unidad de disco duro con cuidado. Evite los movimientos secos y violentos ya que podrían producir daños en los componentes internos de la unidad de disco duro.


Asegúrese de hacer una copia de seguridad de los archivos antes de instalar una unidad de disco duro. Consulte la documentación del sistema operativo para saber cómo hacerlo.

Puede instalar una segunda unidad de disco duro en el compartimento frontal inferior de su PC de sobremesa.

- 1 Retire la cubierta del computador (descrito en este capítulo).
- 2 Si ya tiene una unidad instalada en el compartimento frontal, retire sus conectores de alimentación y de datos (para que pueda retirarla del compartimento de la unidad).
- 3 Tire de la pestaña deslizante y retire el compartimento de la unidad •.

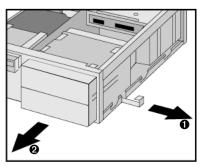


4 Alinee el nuevo disco duro en la bandeja (con la orientación correcta) y asegúrelo con los tornillos suministrados.

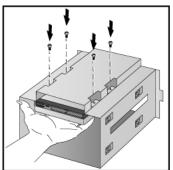


#### 2 Cómo Instalar o Sustituir Accesorios en Su PC de Sobremesa

Cómo Actualizar e Instalar Dispositivos de Almacenamiento Masivo

5 Deslice el compartimento de la unidad de nuevo dentro del PC (asegúrese de que de que los enganches inferiores encajen perfectamente) y vuelva a colocar la pestaña deslizante.

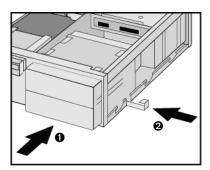

6 Una todos los conectores de datos y de alimentación.

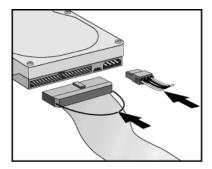

- 7 Vuelva a colocar la cubierta (descrito en este capítulo).
- 8 Compruebe la nueva configuración en la Pantalla de resumen de HP. Para acceder a ella, oprima **Esc** cuando aparezca el logotipo *Vectra* durante el arranque.

NOTA


Asegúrese también de instalar todo el sistema operativo y controladores de HP necesarios en la nueva unidad instalada. Para volver a instalar el sistema operativo y los controladores de HP, utilice el *CD-ROM de Diagnósticos y Recuperación* suministrado con el PC. Además, puede encontrar las versiones más actualizadas de los controladores de HP en el sitio Web de HP en: www.hp.com/go/vectrasupport.

# Cómo Instalar Dispositivos de Soporte Extraíble


El PC tiene una controladora IDE Mejorada integrada que soporta hasta cuatro dispositivos IDE. Los dispositivos de soporte extraíble, como las unidades de CD-ROM, de DVD, de cinta y Zip, necesitan acceso frontal. Puede instalar una IDE de soporte extraíble en un estante de acceso frontal vacío.

Consulte el manual de la unidad para averiguar si necesita configurar puentes o si es preciso seguir un procedimiento especial de instalación.

- 1 Retire la cubierta del computador (descrito en este capítulo).
- 2 Si ya tiene una unidad instalada en el compartimento frontal, retire sus conectores de alimentación y de datos (para que pueda retirarla del compartimento de la unidad).
- 3 Tire de la pestaña deslizante **0** y retire el compartimento de la unidad **2**.

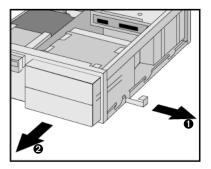


4 Alinee el nuevo disco duro en la bandeja (con la orientación correcta) y asegúrelo con los tornillos suministrados.

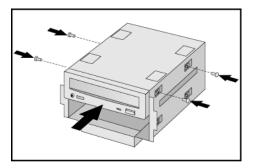


#### 2 Cómo Instalar o Sustituir Accesorios en Su PC de Sobremesa

Cómo Actualizar e Instalar Dispositivos de Almacenamiento Masivo

5 Deslice el compartimento de la unidad de nuevo dentro del PC (asegúrese de que de que los enganches inferiores encajen perfectamente) y vuelva a colocar la pestaña deslizante.

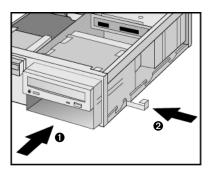

6 Una todos los conectores de datos y de alimentación. Si va a instalar una unidad de CD-ROM o de DVD, conecte también el cable de audio.

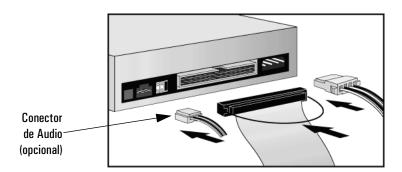

- 7 Vuelva a colocar la cubierta (descrito en este capítulo).
- 8 Compruebe la nueva configuración en la Pantalla de resumen de HP. Para acceder a ella, oprima **Esc** cuando aparezca el logotipo *Vectra* durante el arranque.

# Cómo Configurar un Dispositivo IDE Después de la Instalación


Después de instalar cualquier dispositivo, necesitará verificar que el PC identifica correctamente la nueva configuración, viendo la Pantalla de resumen de HP. Si no es correcta la configuración, ejecute el programa Setup para configurar el dispositivo. Para entrar en el programa Setup oprima F2 durante el arranque.clase 1

El programa *Setup* detecta automáticamente las unidades IDE. No obstante, un dispositivo recientemente instalado podría necesitar que instale el controlador de dispositivo correspondiente. Consulte la documentación del sistema operativo para ver más detalles. Puede obtener la última versión de controladores del sitio Web de HP en:


www.hp.com/go/vectrasupport.

# Cómo Sustituir la Unidad de Disquetes


- 1 Retire la cubierta del computador (descrito en este capítulo).
- 2 Retire todos los conectores de la unidad.

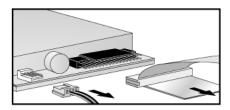

3 Levante el pestillo **0** y saque la bandeja de la unidad de disquetes **2**.

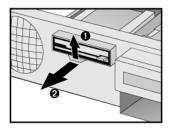

- 4 Retire los tornillos de la bandeja y retire la antigua unidad de disquetes.
- 5 Alinee la nueva unidad de disquetes en la bandeja (con la orientación correcta) y apriete los tornillos.
- 6 Deslice la bandeja de disquetes dentro del PC.

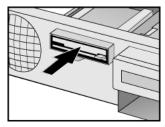

- 7 Una todos los cables de datos y de alimentación.
- 8 Vuelva a colocar la cubierta (descrito en este capítulo).

# Cómo Instalar Tarjetas Accesorias


# Ranuras de Tarjetas Accesorias

El PC tiene dos ranuras de tarjetas accesorias.

NOTA

Utilice sólo las tarjetas accesorias de formato XT (anchura inferior a 10,4 cm o 4,09 pulgadas).

#### Conectores de Tarjeta Accesoria

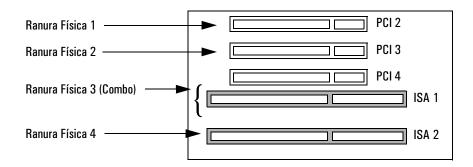

- La ranura física PCI 1 (ranura superior) se puede utilizar para una tarjeta PCI de 32 bits de longitud completa.
- La ranura física 2 se puede utilizar para una tarjeta PCI de 32 bits de longitud completa.
- La ranura física 3 es una combinada y se puede utilizar para una tarjeta PCI de 32 bits de longitud completa o para una tarjeta ISA de 16 bits de formato XT de longitud completa.
- La ranura física 4 (la ranura inferior) se puede utilizar para una tarjeta ISA de 16 bits de formato XT de longitud completa.


Cómo Instalar Tarjetas Accesorias

# Cómo Instalar una Tarjeta Accesoria


NOTA

Utilice sólo tarjetas accesorias ISA de formato XT (anchura inferior a 10,4 cm o 4,09 pulgadas).


- 1 Retire la cubierta del computador (descrito en este capítulo).
- 2 Retire el soporte de sujección.

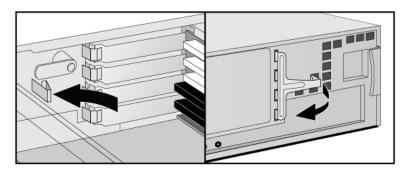


- 3 Si selecciona una tarjeta accesoria detrás del procesador, necesitará extraer la placa del sistema para permitir el acceso (consulte "Cómo Sustituir la Placa del Sistema" en la página 72 para más información sobre cómo hacerlo).
- 4 Retire la cubierta de la ranura.

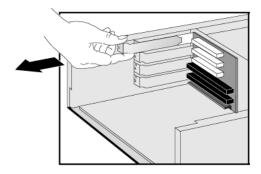

5 Alinee con cuidado la nueva tarjeta, deslícela en su sitio y presiónela firmemente en la ranura.

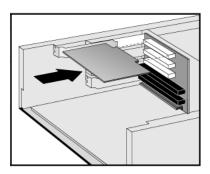


- 6 Si ha sacado la placa del sistema para permitir un mejor acceso, vuelva a colocarla en su sitio.
- 7 Vuelva a colocar el soporte de sujección.

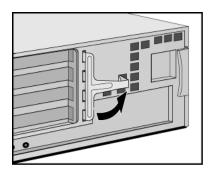

#### 2 Cómo Instalar o Sustituir Accesorios en Su PC de Sobremesa

Cómo Instalar Tarjetas Accesorias

- 8 La tarjeta accesoria puede necesitar una conexión especial, como:
  - Un conector WOL (Wake on LAN) para la tarjeta de red.
  - Una unidad de CD-ROM a la tarjeta del sonido (si no desea utilizar el audio integrado).

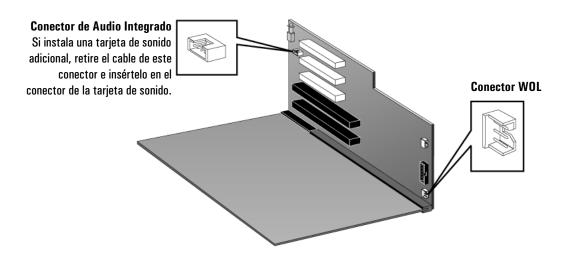

Para más información, consulte la documentación que viene con la tarjeta accesoria. Los cables necesarios se suministran con la tarjeta accesoria.

#### NOTA

Si instala una tarjeta de red y la une al conector WOL, debe activar los campos **Suspend Wake-Up/Integrated Network** y/o **Integrated Network** en el menú **Power** del programa *Setup* del PC. Sólo se aplica si la tarjeta de red soporta estos modos. Para entrar en el programa *Setup*, oprima F2 en el inicio.

Si instala una tarjeta de sonido adicional (y no desea utilizar más el audio integrado), debe ajustar **Integrated Audio Interface** en el menú **Advanced** del programa *Setup* a **Disabled**.

9 Vuelva a colocar la cubierta (descrito en este capítulo).

## Cómo Configurar las Tarjetas Accesorias con Plug and Play

Plug and Play es un estándar de industria para configurar automáticamente los recursos de hardware del PC y las tarjetas accesorias instaladas en él. Su PC tiene soporte configurable para Plug and Play en el BIOS.

Todas las tarjetas accesorias PCI son Plug and Play, aunque no todas las tarjetas ISA lo son. Verifique la documentación de la tarjeta accesoria si no está seguro.

Cuando arranca su PC después de instalar la tarjeta accesoria, el BIOS Plug and Play detecta automáticamente qué recursos de hardware (IRQs, DMAs, rangos de memoria y direcciones de E/S) utilizan los componentes del PC (como el teclado, los puertos de comunicaciones, adaptadores de red y tarjetas accesorias).

# Windows 95 y Windows 98

Los sistemas operativos que soportan Plug and Play, como Windows 95 y Windows 98, detectan automáticamente las tarjetas accesorias Plug and Play recién insertadas e instalan el controlador correspondiente al dispositivo, si existe uno disponible.

#### Windows NT 4.0

Los sistemas operativos que no soportan Plug and Play, como Windows NT 4.0, consulte la documentación del sistema operativo para ver información acerca de la instalación de tarjetas accesorias.

En Windows NT 4.0, haga clic en el botón **Inicio** y luego en **Ayuda**. Puede usar las opciones de contenido o índice para buscar información sobre la instalación de dispositivos. Windows NT 4.0 proporciona ayuda para la instalación de dispositivos como módems y tarjetas de sonido.

#### NOTA

Después de instalar un nuevo dispositivo en Windows NT 4.0, debe reinstalar Microsoft Service Pack a fin de actualizar el sistema operativo para el PC.

Para ello, haga clic en el botón Inicio y seleccione Programas - Actualización de Windows NT.

#### 2 Cómo Instalar o Sustituir Accesorios en Su PC de Sobremesa

Cómo Instalar Tarjetas Accesorias

# Cómo Configurar Tarjetas Accesorias ISA no Plug and Play

Si instala una tarjeta accesoria ISA que no es de tipo Plug and Play, deberá configurarla para que el PC pueda utilizarla. Para ver instrucciones acerca de la configuración de la tarjeta, consulte la documentación que la acompaña.


Para obtener información sobre IRQs y direcciones de E/S disponibles en el PC, consulte la página 119. Algunos sistemas operativos, como Windows 95, permiten mostrar los IRQs y las direcciones de E/S utilizadas actualmente por el PC. Consulte la documentación del sistema operativo para obtener más información.

Consulte la documentación suministrada con el sistema operativo para obtener información específica sobre las posibilidades y las restricciones de su sistema operativo con respecto a la configuración de tarjetas accesorias no compatibles con Plug and Play.


Cómo Reiniciar los Datos de Configuración del PC Si el PC tiene dificultades para reconocer la tarjeta ISA, intente reiniciar la configuración de datos del PC. De está forma eliminará cualquier dato de configuración anterior que no se utilice más. Para ello, entre en el programa *Setup* del PC y ajuste el parámetro **Reiniciar datos de configuración** a **Sí** y vuelva a arrancar el PC. Para entrar el en el programa *Setup* del PC, oprima **F2** durante el inicio.

# Cómo Sustituir el Procesador

- 1 Retire la cubierta del computador (descrito en este capítulo).
- 2 Retire al procesador antiguo.

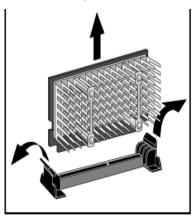


3 Instale el procesador nuevo y engánchelo en su sitio.

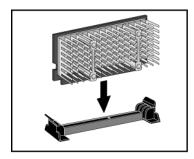


- 4 Si el nuevo procesador es de distinta velocidad, asegúrese de que están ajustados correctamente los conmutadores de la placa del sistema para la velocidad de su procesador. (Los valores correctos están indicados en la placa del sistema.)
- 5 Vuelva a colocar la cubierta (descrito en este capítulo).
- 6 Asegúrese que la última versión del BIOS está instalada en su PC. Para conocer que versión del BIOS tiene instalada su PC, presione **ESC** durante el arranque. Para obtener la última versión del BIOS para su PC, conecte al sitio web **www.hp.com/go/vectrasupport**.

# Cómo Sustituir la Placa del Sistema


- 1 Retire la cubierta del computador (descrito en este capítulo).
- 2 Retire el soporte inferior.

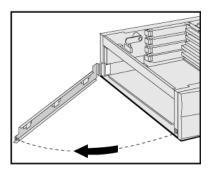


- 3 Retire la memoria principal y el procesador de la placa del sistema antigua (descrito en este capítulo).
- 4 Retire la antigua placa del sistema.

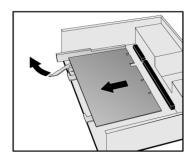


5 Primero asegúrese que la palanca está abierta, entonces deslice cuidadosamente la nueva placa del sistema, alineando los raíles y el soporte trasero de conectores correctamente.

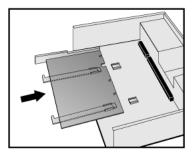

6 Empujando sobre la palanca y la esquina de la placa del sistema, deslícela firmemente hasta su sitio. Asegúrese que los conectores están bien alineados y plenamente encajados.

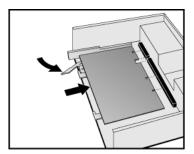

- 7 Vuelva a colocar la memoria principal y el procesador en la nueva placa del sistema (descrito en este capítulo).
- 8 Vuelva a colocar el soporte inferior.

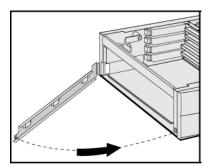

9 Vuelva a colocar la cubierta (descrito en este capítulo).

# Cómo Sustituir la Fuente de Alimentación

### **AVISO**

Para evitar un shock eléctrico, no abra la fuente de alimentación. No tiene piezas que necesite reparar el usuario en el interior.

- 1 Retire la cubierta del computador (descrito en este capítulo).
- 2 Retire todos los conectores internos de la fuente de alimentación.




Unidades de disco duro



Unidades de DVD/CD-ROM




Unidad de disquetes

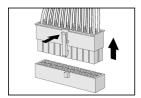


Alimentación principal (situada en la placa de fondo cerca de la fuente de alimentación)

- 3 Retire la bandeja de disco duro (descrito en este capítulo).
- 4 Retire los cuatro tornillos que sujetan a la fuente de alimentación.

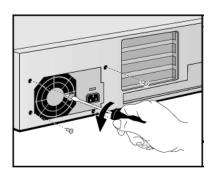


5 Deslice hacia fuera la antigua fuente de alimentación y retírela.

6 Inserte la nueva fuente de alimentación (alineando las pestañas metálicas).

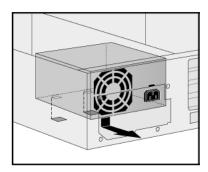

7 Vuelva a colocar los cuatro tornillos que sujetan la fuente de alimentación.

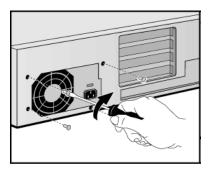

- 8 Vuelva a instalar la bandeja de disco duro (descrito en este capítulo).
- 9 Vuelva a conectar *todos* los conectores internos de la fuente de alimentación.
- 10 Vuelva a colocar la cubierta (descrito en este capítulo).
- 11 Seleccione la tensión correcta elegida para su país.

### Cómo Cambiar la Batería


#### **AVISO**

Existe el riesgo de que se produzca una explosión si no se instala la batería correctamente. Para su propia seguridad, no intente nunca recargar, desmontar o quemar una batería antigua. Sustituya la batería sólo con una igual o equivalente al tipo recomendado por el fabricante. La batería de litio de este PC no contiene metales pesados, no obstante, para proteger el medioambiente, no tire las baterías a la basura. Por favor, devuelva las baterías usadas a la tienda donde las compró, al distribuidor al que compró el PC o a HP, de forma que se puedan reciclar o se deshagan de ellas de la forma más adecuada para el entorno. La devolución de las baterías utilizadas se aceptará libre de cargos.

Deberá solicitar a su oficina local de Ventas y Soporte una batería para sustituir del tipo HP 1420-0356, o una "tipo CR2032", disponible en la mayoría de las tiendas.

Una vez retirada la cubierta de computador:

1 Retire la batería antigua presionando el clip de retención con un destornillador y extráigala de su cubículo.

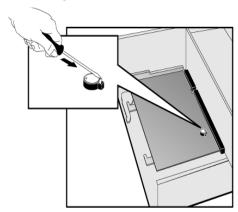

2 Coloque la nueva batería en su cubículo, con la cruz "+" en la parte superior y asegúrese de que está fijada correctamente.


Una vez instalada la batería, vuelva a colocar la cubierta del computador y ejecute el programa Setup de HP para volver a configurarlo. Para entrar en el programa Setup, oprima **F2** durante el inicio.

# Cómo Instalar un Cable de Seguridad

Puede asegurar el PC a su mesa, o a cualquier otro objeto fijo, utilizando un cable de seguridad Kensington<sup> $\mathsf{IM}$ </sup>. El PC tiene una ranura en el lateral para asegurar el cable.

El PC tiene una ranura en la parte posterior para asegurar el cable.

- 1 Inserte la cerradura en la ranura situada en la parte posterior del PC.
- 2 Gire la llave para bloquear el cable en el PC.
- 3 Retire la llave y guárdela en un lugar seguro.

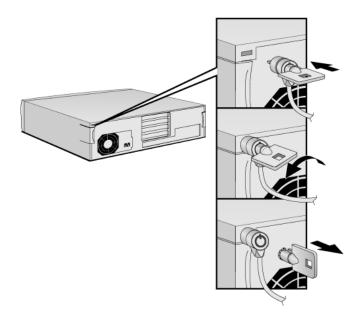


NOTA

El cable de seguridad Kensington  $^{TM}$  no es un accesorio de HP. No puede pedirse a HP. Póngase en contacto con su revendedor para obtener más información.

2 Cómo Instalar o Sustituir Accesorios en Su PC de Sobremesa Cómo Instalar un Cable de Seguridad		

# Accesorio que Puede Instalar

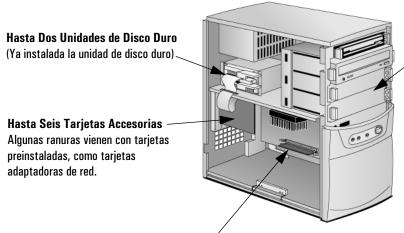

Dos o Tres Dispositivos de Acceso Frontal Unidad de CD-ROM (ya instalada en algunos modelos), unidad de DVD, de cinta o Zip

Módulos de Memoria Principal:

Sólo SDRAM a 100 MHz)

Kit de 32 MB

Kit de 64 MB

Kit de 128 MB

Kit de 256 MB

# Cómo Instalar o Sustituir Accesorios en Su PC Minitorre

En este capítulo se explica cómo instalar accesorios, como por ejemplo memoria adicional, tarjetas accesorias y unidades de disco adicionales en el PC. Para ver más información acerca de los accesorios, visite el sitio web de HP: www.hp.com/go/vectraaccessories.

# Antes de Empezar

Lea esta sección antes de sustituir cualquier accesorios.

### **AVISO**

Por su seguridad, nunca retire la cubierta del PC sin haber desconectado previamente el cable de alimentación de la toma de corriente, así como cualquier conexión a una red de telecomunicaciones. Vuelva a colocar siempre la cubierta antes de encender de nuevo el PC.

Para evitar un shock eléctrico y daños en los ojos con el láser, no abra el módulo del láser. Éste sólo puede ser reparado por personal de servicio autorizado. No intente realizar ningún ajuste a la unidad láser. Consulte la etiqueta del CD-ROM para ver los requisitos de alimentación y longitud de onda. Este producto es un producto láser de clase 1.

# Cómo Retirar y Volver a Colocar la Cubierta

# Cómo Retirar la Cubierta

- 1 Apague el monitor y el PC, desconecte todos los cables de alimentación y de telecomunicaciones.
- 2 Si es necesario, desbloquee la cubierta (con la llave) de la parte posterior del PC.
- 3 Abra el pestillo y retire el panel lateral.




4 Retire el panel frontal.



Cómo Retirar y Volver a Colocar la Cubierta

### Cómo Volver Colocar la Cubierta

- 1 Asegúrese de que todos los cables internos está conectados apropiadamente y dirigidos de forma segura.
- 2 Vuelva a colocar el panel frontal.

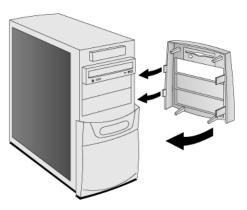

3 Vuelva a colocar el panel lateral, asegurándose que primero pone en línea las bisagras.




4 Si fuese necesario, bloquee la cubierta (con la llave) de la parte posterior del PC.

# La Etiqueta Interior de su PC


Su PC tiene una etiqueta que se puede utilizar como guía simplificada para ayudarle a instalar accesorios y sustituir componentes.

### Muestra cómo retirar la unidad de disco duro

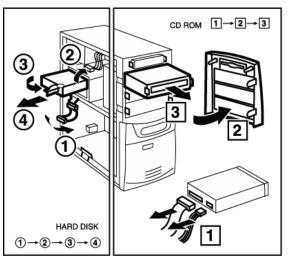

Muestra cómo retirar la unidad de CD-ROM

# Muestra cómo retirar la placa del sistema (paso 2 no aplicable a su modelo de PC)

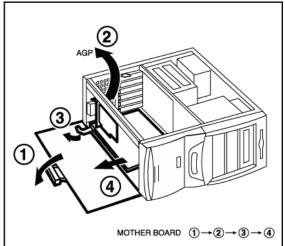


# Cómo Actualizar la Memoria Principal

### NOTA

Utilizar otros módulos de memoria HP preparados para su PC. Utilizar otros módulos de memoria no es autorizado. Para obtener información sobre accesorios autorizados HP, conecte con el sitio web www.hp.com/go/vectraaccessories.

Puede instalar hasta un total de 512 MB de SDRAM a 100 MHz (dos módulos de 256 MB). La memoria principal está disponible en módulos de 32 MB, 64 MB, 128 MB o 256 MB. (Aunque los módulos de memoria de 256 MB son ECC, la función ECC no se utiliza para este PC.)

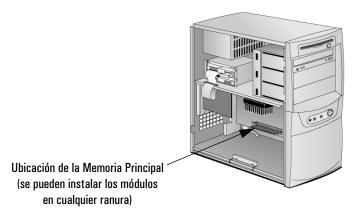


- 1 Retire la cubierta del computador (descrito en este capítulo).
- 2 Tumbe la minitorre sobre un lateral.





3 Alinee las dos muescas de los lados correctamente e inserte el nuevo módulo de memoria. (Puede utilizar cualquier ranura.)

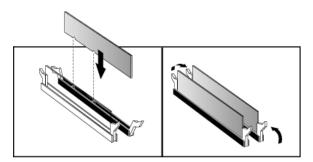


4 Vuelva a colocar la cubierta (descrito en este capítulo).

# Cómo Actualizar e Instalar Dispositivos de Almacenamiento Masivo

### Conectores de la Unidad

Las unidades internas, como un disco duro, unidades de DVD y de CD-ROM, deben conectarse a los cables de datos y de alimentación. Cuando sustituya estas unidades, asegúrese de que utiliza los conectores de datos y alimentación.

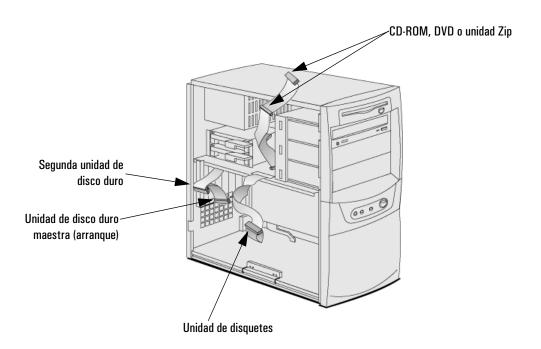

Conectores de Alimentación	Número	Utilizado para
	5	Unidades de disco duro, de DVD, de CD-ROM, Zip
	1	Unidad de disquetes

# Qué Conectores de Datos IDE Utilizar

Existen tres cables de datos dentro del PC. Dos de ellos son para dispositivos IDE.

• Un cable de unidad de disco duro Ultra ATA Mejorado IDE (Integrated Drive Electronics).

Para un rendimiento óptimo, utilice este cable para conectar unidades de disco duro IDE que sean compatibles con Ultra ATA.

- Un segundo cable de unidad IDE que admite dos dispositivos IDE. Si instala una unidad de CD-ROM, de DVD o Zip, conéctela a este cable.
- El tercer cable no es IDE y tiene un conector para una unidad de disquetes.

Es posible conectar hasta cuatro dispositivos IDE a la placa del sistema utilizando los cables de datos IDE.

Cómo Seleccionar la Unidad de Disco Duro de Arranque Para seleccionar la unidad de disco duro IDE desde la que se iniciará (arrancará) el sistema, es preciso entrar en el programa *Setup* e ir al submenú "Hard Disk Drives" del menú Boot.

### NOTA

La conexión de una unidad de disco duro al conector maestro *no* asegura que el PC arrancará desde esa unidad de disco duro.

Antes de Instalar una Unidad de Disco Duro IDE Consulte la guía de instalación de la unidad para ver si debe ajustar los puentes o si debe seguir algún procedimiento especial de instalación.

Cómo Actualizar e Instalar Dispositivos de Almacenamiento Masivo


# Cómo Instalar una Segunda Unidad de Disco Duro

### **PRECAUCION**


Manipule la unidad de disco duro con cuidado. Evite los movimientos secos y violentos ya que podrían producir daños en los componentes internos de la unidad de disco duro.

Asegúrese de hacer una copia de seguridad de los archivos antes de instalar una unidad de disco duro. Consulte la documentación del sistema operativo para saber cómo hacerlo.

- 1 Retire la cubierta del computador (descrito en este capítulo).
- 2 Para permitir el acceso al estante de unidad vacío, retire el conector IDE de la unidad de disco duro ya instalada.

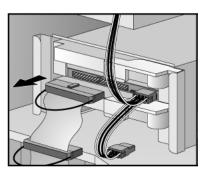


3 En el estante de unidad vacío, abra la palanca y extraiga la bandeja de la unidad.

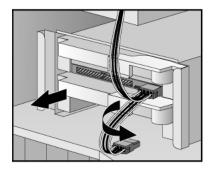


4 Alinee la nueva unida de disco duro en la bandeja (con la orientación correcta) y apriete los tornillos de autorretención.

5 Deslice de nuevo la bandeja de la unidad en el compartimento y cierre la palanca.

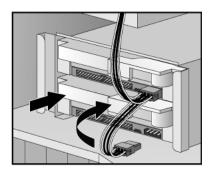

6 Una un conector de datos IDE a cada unidad de disco duro y un cable de alimentación a la nueva unidad de disco duro.

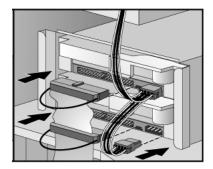

### **PRECAUCION**

Asegúrese de que el cable de alimentación del disco duro está correctamente encaminado. No pille el cable cuando cierre la palanca de la bandeja de la unidad de disco duro.

- 7 Vuelva a colocar la cubierta (descrito en este capítulo).
- 8 Compruebe la nueva configuración en la Pantalla de resumen de HP. Para acceder a ella, oprima **Esc** cuando aparezca el logotipo *Vectra* durante el arranque.

Cómo Actualizar e Instalar Dispositivos de Almacenamiento Masivo

### NOTA

Si desea arrancar desde la unidad recientemente instalada, asegúrese de que lo configura en el *Setup*. Asegúrese también de instalar todo el sistema operativo y controladores de HP necesarios en la nueva unidad instalada. Para volver a instalar el sistema operativo y los controladores de HP, utilice el *CD-ROM de Diagnósticos y Recuperación* suministrado con el PC. Además, puede encontrar las versiones más actualizadas de los controladores de HP en el sitio Web de HP en: www.hp.com/go/vectrasupport.

# Cómo Configurar un Dispositivo IDE Después de la Instalación

Después de instalar cualquier dispositivo, necesitará verificar que el PC identifica correctamente la nueva configuración, viendo la Pantalla de resumen de HP. Si no es correcta la configuración, ejecute el programa *Setup* para configurar el dispositivo. Para entrar en el programa *Setup* oprima **F2** durante el arranque.

El programa *Setup* detecta automáticamente las unidades IDE. No obstante, un dispositivo recientemente instalado podría necesitar que instale el controlador de dispositivo correspondiente. Consulte la documentación del sistema operativo para ver más detalles. Puede obtener la última versión de controladores del sitio Web de HP en:

www.hp.com/go/vectrasupport.

# Cómo Actualizar el Soporte Extraíble


### **AVISO**

Para evitar un shock eléctrico y daños en los ojos con el láser, no abra el módulo del láser. Éste sólo puede ser reparado por personal de servicio autorizado. No intente realizar ningún ajuste a la unidad láser. Consulte la etiqueta del CD-ROM para ver los requisitos de alimentación y longitud de onda. Este producto es un producto láser de clase 1.

El PC tiene una controladora IDE Mejorada integrada que soporta hasta cuatro dispositivos IDE. Los dispositivos de soporte extraíble, como las unidades de CD-ROM, de DVD, de cinta y Zip, necesitan acceso frontal. Puede instalar una IDE de soporte extraíble en un estante de acceso frontal vacío.

Consulte el manual de la unidad para averiguar si necesita configurar puentes o si es preciso seguir un procedimiento especial de instalación.


- 1 Retire la cubierta del computador (descrito en este capítulo).
- 2 Seleccione un estante de acceso frontal vacío. Presione las dos pestañas hacia dentro y sáquelo del estante •.

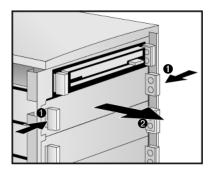


3 Retire la protección RFI de la bandeja.

Cómo Actualizar e Instalar Dispositivos de Almacenamiento Masivo


4 Sitúe el nuevo dispositivo hacia abajo, presione las tiras metálicas • y baje la bandeja en su posición • Asegúrese de que la bandeja encaja en su sitio.

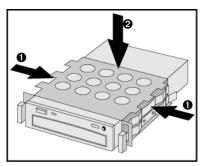

5 Deslice el dispositivo en el PC.

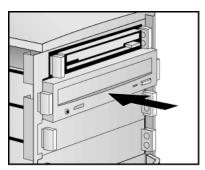


6 Una todos los conectores de datos y de alimentación. Si va a instalar una unidad de CD-ROM o DVD, conecte también el cable de audio.

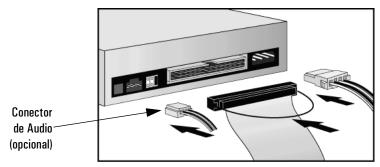


- 7 Vuelva a colocar la cubierta (descrito en este capítulo).
- 8 Compruebe la nueva configuración en la Pantalla de resumen de HP. Para acceder a ella, oprima **Esc** cuando aparezca el logotipo *Vectra* durante el arranque.

# Cómo Sustituir la Unidad de Disquetes

- 1 Retire la cubierta y el panel frontal del computador (descrito en este capítulo).
- 2 Retire todos los conectores de la unidad.

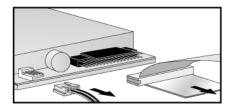


3 Presione las dos pestañas hacia dentro • y saque la bandeja de la unidad de disquetes •.

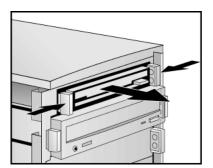


4 Ponga la unidad hacia abajo, retire los dos tornillos laterales y extraiga la unidad.

Cómo Sustituir la Unidad de Disquetes

5 Inserte la nueva unidad de disquetes (primero el lado con las patillas) y vuelva a colocar los dos tornillos laterales.

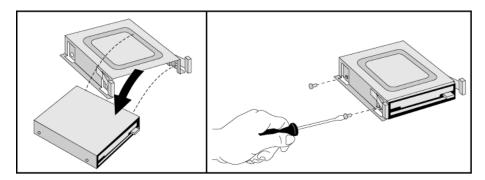

6 Deslice la bandeja de disquetes dentro del PC.

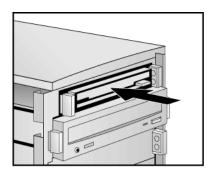

- 7 Una todos los cables de datos y de alimentación.
- 8 Vuelva a colocar la cubierta (descrito en este capítulo).

# Cómo Instalar Tarjetas Accesorias


### **PRECAUCION**

La electricidad estática puede dañar los componentes electrónicos. Apague todos los equipos. No permita que la ropa toque los accesorios. Para compensar la electricidad estática, deje la bolsa del accesorio encima del PC mientras lo extrae de la bolsa. Manipule el accesorio lo menos posible y con cuidado.

### Ranuras de Tarjetas Accesorias

El PC tiene seis ranuras de tarjetas accesorias.

### Conectores de Tarjeta Accesoria

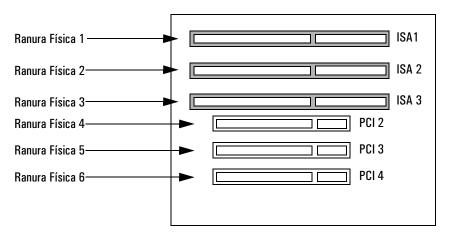

- La ranura física 1 (la ranura más externa) se puede utilizar para una tarjeta ISA de 16 bits de longitud completa.
- La ranura física 2 se puede utilizar para una tarjeta ISA de 16 bits de longitud completa.
- La ranura física 3 se puede utilizar para una tarjeta ISA de 16 bits de longitud completa.
- La ranura física 4 se puede utilizar para una tarjeta PCI de 32 bits de longitud completa.
- La ranura física 5 se puede utilizar para una tarjeta PCI de 32 bits de longitud completa.
- La ranura física 6 (la ranura más interna) se puede utilizar para una tarjeta PCI de 32 bits de longitud completa.


# Cómo Instalar una Tarjeta Accesoria

- 1 Retire la cubierta del computador (descrito en este capítulo).
- 2 Tumbe la minitorre sobre un lateral.







3 Retire el soporte de sujección.

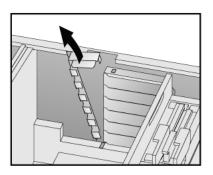


- 4 Si selecciona una tarjeta accesoria detrás del procesador, necesitará extraer la placa del sistema para permitir el acceso (consulte "Cómo Sustituir la Placa del Sistema" en la página 103 para más información sobre cómo hacerlo).
- 5 Retire la cubierta de la ranura.

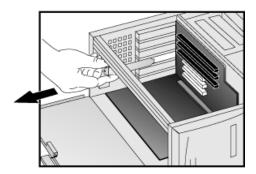

6 Alinee con cuidado la nueva tarjeta, deslícela en su sitio y presiónela firmemente en la ranura.

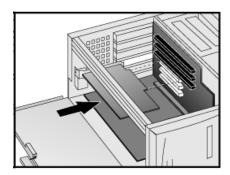

- 7 Si ha sacado la placa del sistema para permitir un mejor acceso, vuelva a colocarla en su sitio.
- 8 Vuelva a colocar el soporte de sujección.

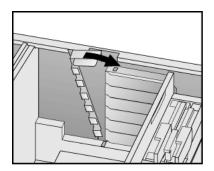


Cómo Instalar Tarjetas Accesorias

- 9 La tarjeta accesoria puede necesitar una conexión especial, como:
  - Un conector WOL (Wake on LAN) para la tarjeta de red.
  - Una unidad de CD-ROM a la tarjeta del sonido (si no desea utilizar el audio integrado).

Conector de Audio Integrado

Si instala una tarjeta de sonido adicional, retire el cable de este conector e insértelo en el conector de la tarjeta de sonido.

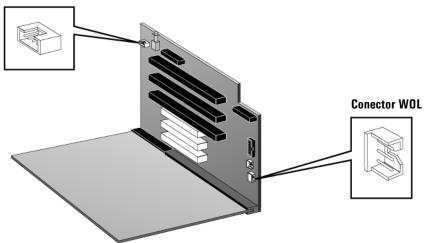

Para más información, consulte la documentación que viene con la tarjeta accesoria. Los cables necesarios se suministran con la tarjeta accesoria.

### NOTA

Si instala una tarjeta de red y la une al conector WOL, debe activar los campos Suspend Wake-Up/Integrated Network y/o Integrated Network en el menú Power del programa Setup del PC. Sólo se aplica si la tarjeta de red soporta estos modos. Para entrar en el programa Setup, oprima F2 en el inicio.

Si instala una tarjeta de sonido adicional (y no desea utilizar más el audio integrado), debe ajustar **Integrated Audio Interface** en el menú **Advanced** del programa *Setup* a **Disabled**.

10 Vuelva a colocar la cubierta (descrito en este capítulo).

# Cómo Configurar las Tarjetas Accesorias con Plug and Play

Plug and Play es un estándar de industria para configurar automáticamente los recursos de hardware del PC y las tarjetas accesorias instaladas en él. Su PC tiene soporte configurable para Plug and Play en el BIOS.

Todas las tarjetas accesorias PCI son Plug and Play, aunque no todas las tarjetas ISA lo son. Verifique la documentación de la tarjeta accesoria si no está seguro.

Cuando arranca su PC después de instalar la tarjeta accesoria, el BIOS Plug and Play detecta automáticamente qué recursos de hardware (IRQs, DMAs, rangos de memoria y direcciones de E/S) utilizan los componentes del PC (como el teclado, los puertos de comunicaciones, adaptadores de red y tarjetas accesorias).

# Windows 95 y Windows 98

Los sistemas operativos que soportan Plug and Play, como Windows 95 y Windows 98, detectan automáticamente las tarjetas accesorias Plug and Play recién insertadas e instalan el controlador correspondiente al dispositivo, si existe uno disponible.

### Windows NT 4.0

Los sistemas operativos que no soportan Plug and Play, como Windows NT 4.0, consulte la documentación del sistema operativo para ver información acerca de la instalación de tarietas accesorias.

En Windows NT 4.0, haga clic en el botón **Inicio** y luego en **Ayuda**. Puede usar las opciones de contenido o índice para buscar información sobre la instalación de dispositivos. Windows NT 4.0 proporciona ayuda para la instalación de dispositivos como módems y tarjetas de sonido.

### NOTA

Después de instalar un nuevo dispositivo en Windows NT 4.0, debe reinstalar Microsoft Service Pack a fin de actualizar el sistema operativo para el PC.

Para ello, haga clic en el botón **Inicio** y seleccione **Programas - Actualización de Windows NT**.

Cómo Instalar Tarjetas Accesorias

# Cómo Configurar Tarjetas Accesorias ISA no Plug and Play

Si instala una tarjeta accesoria ISA que no es de tipo Plug and Play, deberá configurarla para que el PC pueda utilizarla. Para ver instrucciones acerca de la configuración de la tarjeta, consulte la documentación que la acompaña.

Para obtener información sobre IRQs y direcciones de E/S disponibles en el PC, consulte la page 119. Algunos sistemas operativos, como Windows 95, permiten mostrar los IRQs y las direcciones de E/S utilizadas actualmente por el PC. Consulte la documentación del sistema operativo para obtener más información.

Consulte la documentación suministrada con el sistema operativo para obtener información específica sobre las posibilidades y las restricciones de su sistema operativo con respecto a la configuración de tarjetas accesorias no compatibles con Plug and Play.

Cómo Reiniciar los Datos de Configuración del PC Si el PC tiene dificultades para reconocer la tarjeta ISA, intente reiniciar la configuración de datos del PC. De está forma eliminará cualquier dato de configuración anterior que no se utilice más. Para ello, entre en el programa *Setup* del PC y ajuste el parámetro **Reiniciar datos de configuración** a **Sí** y vuelva a arrancar el PC. Para entrar el en el programa *Setup* del PC, oprima **F2** durante el inicio.


# Cómo Sustituir el Procesador

- 1 Retire la cubierta del computador (descrito en este capítulo).
- 2 Tumbe la minitorre sobre un lateral.






3 Retire al procesador antiguo.

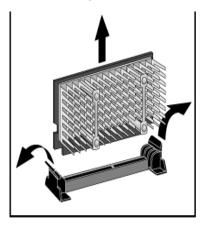

4 Instale el procesador nuevo y engánchelo en su sitio.

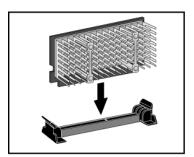

Cómo Sustituir el Procesador

- 5 Si el nuevo procesador es de distinta velocidad, asegúrese de que están ajustados correctamente los conmutadores de la placa del sistema para la velocidad de su procesador. (Los valores correctos están indicados en la placa del sistema.)
- 6 Vuelva a colocar la cubierta (descrito en este capítulo).
- 7 Asegúrese que la última versión del BIOS está instalada en su PC. Para conocer que versión del BIOS tiene instalada su PC, presione **ESC** durante el arranque. Para obtener la última versión del BIOS para su PC, conecte al sitio web **www.hp.com/go/vectrasupport**.


# Cómo Sustituir la Placa del Sistema

- 1 Retire la cubierta del computador (descrito en este capítulo).
- 2 Tumbe la minitorre sobre un lateral.






3 Abra la placa inferior.

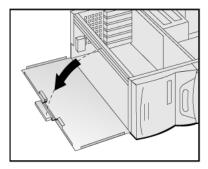


- 4 Retire la memoria principal y el procesador de la placa del sistema antigua (descrito en este capítulo).
- 5 Retire la antigua placa del sistema. Primero levante la palanca para liberarla antes de tirar para abrirla.

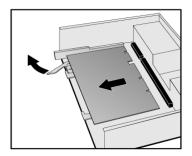


Cómo Sustituir la Placa del Sistema


6 Primero asegúrese que la palanca está abierta, entonces deslice cuidadosamente la nueva placa del sistema, alineando los raíles y el soporte trasero de conectores correctamente.

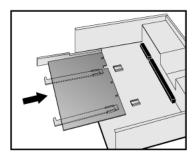

7 Empujando sobre la palanca y la esquina de la placa del sistema, deslícela firmemente hasta su sitio. Asegúrese que los conectores están bien alineados y plenamente encajados.

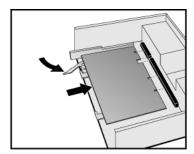

- 8 Vuelva a colocar la memoria principal y el procesador en la nueva placa del sistema (descrito en este capítulo).
- 9 Cierre la placa inferior.

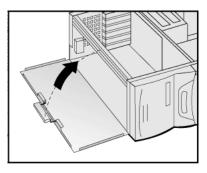

10 Vuelva a colocar la cubierta (descrito en este capítulo).

# Cómo Sustituir la Fuente de Alimentación

### **AVISO**

Para evitar un shock eléctrico, no abra la fuente de alimentación. No tiene piezas que necesite reparar el usuario en el interior.

- 1 Retire la cubierta del computador (descrito en este capítulo).
- 2 Tumbe la minitorre sobre un lateral.





3 Retire *todos* los conectores internos de la fuente de alimentación.




Unidades de disco duro



Unidades de DVD/CD-ROM




Unidad de disquetes

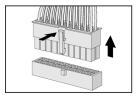


Alimentación principal (situada en la placa de fondo cerca de la fuente de alimentación)

4 Retire los cuatro tornillos que sujetan a la fuente de alimentación.

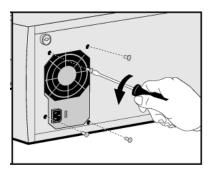


Cómo Sustituir la Fuente de Alimentación

- 5 Deslice hacia fuera la antigua fuente de alimentación y retírela.
- 6 Inserte la nueva fuente de alimentación (alineando las pestañas metálicas).

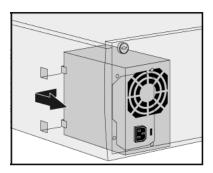

7 Vuelva a colocar los cuatro tornillos que sujetan la fuente de alimentación.

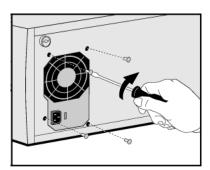

- 8 Vuelva a conectar *todos* los conectores internos de la fuente de alimentación.
- 9 Vuelva a colocar la cubierta (descrito en este capítulo).
- 10 Seleccione la tensión correcta elegida para su país.

# Cómo Cambiar la Batería

#### **AVISO**

Existe el riesgo de que se produzca una explosión si no se instala la batería correctamente. Para su propia seguridad, no intente nunca recargar, desmontar o quemar una batería antigua. Sustituya la batería sólo con una igual o equivalente al tipo recomendado por el fabricante. La batería de litio de este PC no contiene metales pesados, no obstante, para proteger el medioambiente, no tire las baterías a la basura. Por favor, devuelva las baterías usadas a la tienda donde las compró, al distribuidor al que compró el PC o a HP, de forma que se puedan reciclar o se deshagan de ellas de la forma más adecuada para el entorno. La devolución de las baterías utilizadas se aceptará libre de cargos.

Deberá solicitar a su oficina local de Ventas y Soporte una batería para sustituir del tipo HP 1420-0356, o una "tipo CR2032", disponible en la mayoría de las tiendas.

Una vez retirada la cubierta de computador:


1 Tumbe la minitorre sobre un lateral.





Cómo Cambiar la Batería

2 Retire la vieja batería extrayéndola del cubículo de la batería con un destornillador.

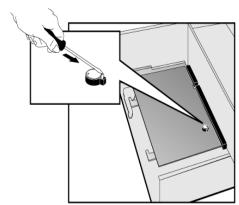


3 Coloque la nueva batería en su cubículo, con la cruz "+" en la parte superior y asegúrese de que está fijada correctamente.

Una vez instalada la batería, vuelva a colocar la cubierta del computador y ejecute el programa Setup de HP para volver a configurarlo. Para entrar en el programa Setup, oprima **F2** durante el inicio.

# Cómo Instalar un Cable de Seguridad

Puede asegurar el PC a su mesa, o a cualquier otro objeto fijo, utilizando un cable de seguridad Kensington™. El PC tiene una ranura en el lateral para asegurar el cable.

- 1 Inserte la cerradura en la ranura situada en la parte posterior del PC.
- 2 Gire la llave para bloquear el cable en el PC.
- 3 Retire la llave y guárdela en un lugar seguro.

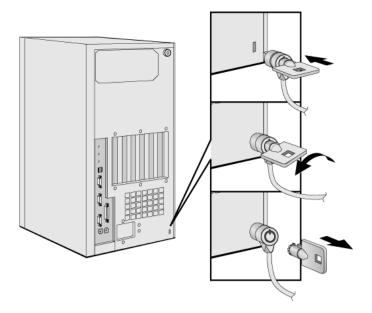

NOTA

El cable de seguridad Kensington™ no es un accesorio de HP. No puede pedirse a HP. Póngase en contacto con su revendedor para obtener más información.

3 Cómo Instalar o Sustituir Accesorios en Su PC Minitorre Cómo Instalar un Cable de Seguridad

# Funciones de Seguridad y Capacidad de Gestión

En este capítulo se explica cómo usar las funciones de seguridad de su PC, como las contraseñas y la monitorización del hardware.

## Cómo Definir Contraseñas

Su PC tiene dos tipos de contraseñas:

Contraseñas del BIOS.

Puede definir dos contraseñas, la del administrador y la del usuario, que proporcionan dos niveles de protección para el PC. Ambas se definen en el grupo de menús de seguridad del programa *Setup*.

• Contraseñas de software.

Algunos sistemas operativos, como Windows NT 4.0 y Windows 95, disponen de una utilidad de contraseña. Consulte la documentación del sistema operativo para obtener más información.

#### Consejos para el Uso de Contraseñas

- Conviene definir una contraseña de usuario para evitar que nadie inicie el PC en su ausencia.
- La contraseña de administrador permite proteger la configuración del programa *Setup* del PC.

#### Cómo Definir la Contraseña del Administrador

Defina la contraseña del administrador para proteger la configuración del PC en el programa *Setup*. Una contraseña del administrador puede proporcionar una solicitud de introducción de contraseña al encender el PC a fin de evitar que nadie lo encienda ni utilice en su ausencia.

Si se han definido las contraseñas del administrador y de usuario, y se accede al programa *Setup* usando la contraseña de usuario, su capacidad para cambiar las opciones de configuración estará restringida. Si accede al programa *Setup* con la contraseña del administrador, no habrá ninguna restricción.

Cómo Definir la Contraseña del Administrador Para definir la contraseña del administrador:

- 1 Entre en el programa Setup, oprimiendo **F2** durante el inicio.
- 2 Seleccione el grupo de menús de Security.
- 3 Seleccione el submenú "Administrator Password".
- 4 Elija la opción "Set Administrator Password" Se le pedirá que introduzca la contraseña dos veces. Guarde los cambios al salir del programa *Setup* seleccionando "Exit", y luego "Save and Exit".

Para eliminar la contraseña, siga el mismo procedimiento que para definirla. En primer lugar se le pedirá que introduzca la contraseña existente. A continuación, para la nueva contraseña, deje en blanco el campo y oprima Intro. Para confirmar la opción, oprima Intro de nuevo.

#### Cómo Definir la Contraseña de Usuario

Sólo es posible definir una contraseña de usuario si antes se ha definido la del administrador.

La contraseña de usuario proporciona las siguientes funciones de seguridad:

- El bloqueo automático al unicio para activar la gestión remota, pero evita el acceso no autorizado.
- Un mensaje de solicitud de contraseña al encender el computador para evitar que nadie inicie el PC en su ausencia.
- Un temporizador de bloqueo del teclado que bloquea el PC automáticamente transcurrido un número de minutos determinado de inactividad del teclado (será necesario escribir la contraseña y oprimir **Intro** para desbloquear el teclado).
- Pantalla en blanco para ocultar la información confidencial cuando el PC esté bloqueado.

Si se han definido las contraseñas del administrador y de usuario, y se accede al programa *Setup* usando la contraseña de usuario, su capacidad para cambiar las opciones de configuración estará restringida. Si accede al programa *Setup* con la contraseña del administrador, no habrá ninguna restricción.

## Cómo Definir una Contraseña de Usuario

Para definir una contraseña de usuario:

- 1 Entre en el programa Setup, oprimiendo **F2** durante el inicio.
- 2 Seleccione el grupo de menús de Security.
- 3 Seleccione el submenii "User Password".
- 4 Elija la opción "Set User Password" Se le pedirá que introduzca la contraseña dos veces. Guarde los cambios al salir del programa *Setup* seleccionando "Exit", y luego "Save and Exit".

Para eliminar la contraseña, siga el mismo procedimiento que para definirla. En primer lugar se le pedirá que introduzca la contraseña existente. A continuación, para la nueva contraseña, deje en blanco el campo y oprima Intro. Para confirmar la opción, oprima Intro de nuevo.

# Monitorización del Hardware con HP TopTools

Si dispone de HP TopTools, la herramienta Health (salud) de la interfase del HP TopTools for Desktops agent proporciona las siguientes herramientas de monitorización de hardware:

- Estado, para obtener una visión general de la salud del PC, mostrando un piloto luminoso y un mensaje de texto para cada función de salud.
- Fiabilidad del disco, con el estado de salud de las unidades de disco duro IDE. Esta herramienta no soporta las unidades que no son IDE, como las SCSI.
- Información sobre la autocomprobación de encendido, con detalles sobre los fallos detectados durante dicha prueba, así como recomendaciones para ponerles remedio.
- Chassis Intrusion, que avisa al administrador del sistema en caso de que se retire la cubierta del PC.
- Registro de alertas, que le permite ver las alarmas generadas por las aplicaciones activadas por DMI, como TopTools y McAfee VirusScan<sup>®</sup>.

HP TopTools incluye además un módulo Crash Monitor que se puede descargar, e instalar junto con TopTools. Este módulo le ayuda a guardar los datos en caso de que se cuelgue una aplicación. Como los "cuelgues" a menudo son provocados por la escasez de recursos del sistema, TopTools puede enviar alarmas cuando estén escaseando. Puede utilizar HP TopTools Device Manager para realizar

actualizaciones remotas desde los controladores de dispositivos de vídeo, LAN, IDE y SCSI. Los PCs que se están actualizando deben tener instalado el agente TopTools for Desktops 4.0 o superior.

HP TopTools se incluye en los modelos que se suministran preinstalados con Windows 95 y Windows NT 4.0. También está disponible de manera gratuita en el sitio Web de HP en

#### www.hp.com/go/manageability.

Para iniciar TopTools o consultar la ayuda en línea de TopTools en Windows NT 4.0 o Windows 95, haga clic en el botón Inicio, seleccione Programas y haga clic en HP TopTools for Desktops. Para obtener más información acerca de HP TopTools, conecte con el sitio Web de HP en www.hp.com/manageability.

Master Pass Key System

# Master Pass Key System

El Master Pass Key System (sistema de llave de acceso maestra) es un accesorio que permite a un administrador del sistema poder abrir con una única llave todas las máquinas de una instalación. El Master Pass Key System se puede adquirir acudiendo a un revendedor autorizado de HP.


Para obtener más información, conecte con el sitio Web de sopote de HP en www.hp.com/go/vectraaccessories.

5

Información Técnica

# Conmutadores de la Placa del Sistema

La posición de los conmutadores de la placa del sistema se muestra a continuación:

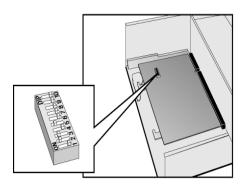

Conmt.	Función del conmutador:		
1	Reservado	No utilizado- OFF (por defecto)	
2	Recuperación de crisis del BIOS	Normalmente debe mantenerse en posición OFF Se usa en caso de pérdida de la alimentación durante la actualización del BIOS. Consulte el archivo flash.txt del paquete del BIOS, descargable del sitio Web de HP.	
3	Encendido del teclado:	ON = activado (por defecto) OFF = desactivado	
4	Borrar contraseña:	OFF = desactivado (por defecto) ON = activado / borrar contraseñas de usuario y administrador	
5	Borrar CMOS:	OFF = funcionamiento normal (por defecto) ON = borrar CMOS y recuperar valores por defecto en Setup	
6- 9	Velocidad del procesador, vea la tabla de la placa del sistema del PC.		
10	Reservado	No utilizado - OFF (por defecto)	

# IRQs, DMAs y Direcciones de E/S Que Utiliza el PC

IROs que usa el PC	IROO	temperizador del eietemo
inus que usa el PC		temporizador del sistema
	IRQ1	teclado
Las asignaciones de	IRQ2	cascada del sistema
IRQ, DMA y	IRQ3	utilizado por un puerto serie si está activada
direcciones de E/S que	IRQ4	utilizado por un puerto serie si está activada
se muestran	IRQ5	libre si no lo utiliza un puerto paralelo o la controladora de audio
corresponden a un PC		incorporada
con configuración	IRQ6	controlador de unidades de disquetes
básica. Los recursos	IRQ7	utilizado por un puerto paralelo si está activada
que utiliza su PC	IRQ8	reloj en tiempo real
pueden variar en	IRQ9	disponible para dispositivos PCI si no lo utiliza una placa ISA o un
función de las placas		puerto USB
accesorias instaladas	IRQ10	disponible para dispositivos PCI si no lo utiliza una placa ISA o un
en él.		puerto USB
	IRQ11	disponible para dispositivos PCI si no lo utiliza una placa ISA o un
		puerto USB
	IRQ12	ratón
	IRQ13	coprocesador
	IR014	controlador de unidades de disco duro IDE integrado
	IR015	libre si no lo utiliza un segundo controlador IDE
		iis o o no lo diliiza an ooganao oo ii olaabi 152
DMAs que usa el PC	DMA 0	libre
	DMA 1	libre si no lo utiliza un puerto paralelo en Setup
	DMA 2	controlador de unidades de disquetes
	DMA 3	libre si no lo utiliza un puerto paralelo en Setup
	DMA 4	se utiliza para conectar los canales DMA 0-3 en cascada
	DMA 5	libre
	DMA 6	libre
	DMA 7	libre

NOTA

Una tarjeta de sonido utiliza como mínimo 1 IRQ y 1 DMA. Una tarjeta LAN utiliza como mínimo una IRQ. Una tarjeta de vídeo utilizará una IRQ.

## 5 Información Técnica

IRQs, DMAs y Direcciones de E/S Que Utiliza el PC

Direcciones de E/S que usa el PC	96h - 97h reservadas por HP 170h - 177h, 376h canal IDE secundario 1F0h - 1F7h, 3F6h canal IDE primario 278h - 27Fh (y 3A8h) puerto paralelo 2E8h - 2EFh puerto serie 2F8h - 2FFh puerto serie 378h - 37Fh puerto paralelo 3B0h - 3DFh (3B0-3BB,300-3DF) controladora de gráficos de vídeo integrada 3E8h - 3EFh puerto serie 3F0h - 3F5h, 3F7h controlador de disquetes integrado 3F8h - 3FFh puerto serie 678h - 67Bh puerto paralelo si se selecciona el modo ECP 778h - 77Bh puerto paralelo si se selecciona el modo ECP
-------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Consumo de Alimentación

Todos los modelos disponen de un sistema de gestión de energía compatible con EPA.

## Consumo de Alimentación Total

Consumo de Alimentación	Modelos de Sobremesa		
(Windows NT 4.0 y Windows 95)	115 V / 60 Hz	230 V / 50 Hz	
En funcionamiento	≤ 37,0 W	≤ 37,0 W	
En espera	≤ 29,0 W	≤ 29,0 W	
Apagado	≤ 4,0 W	≤ 4,0 W	

Consumo de Alimentación	Modelos Minitorre		
(Windows NT 4.0 y Windows 95)	115 V / 60 Hz	230 V / 50 Hz	
En funcionamiento	≤ 41,0 W	≤ 41,0 W	
En espera	≤ 29,0 W	≤ 29,0 W	
Apagado	≤ 4,0 W	≤ 4,0 W	

# Características Físicas

Característica	PC de Sobremesa	
Peso (excluido el monitor y el teclado)	10,4 kg (22,9 libras)	
Dimensiones	Anchura: 44,3 cm (17,4 pulgadas), Altura: 13,8 cm (5,4 pulgadas), Fondo: 43,5 cm (17,1 pulgadas)	
Superficie	0,193 m2 (2,07 pies2)	
Temperatura de almacenamiento	-40 °C a 70°C (-40 °F a 158 °F)	
Humedad de almacenamiento	8% a 85% (relativa), sin condensación a 40°C (104 °F)	
Temperatura de funcionamiento	10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F)	
Humedad de funcionamiento	15% a 80% (relativa)	
Fuente de alimentación	Tensión de entrada: 100 – 127 V 6,0 A, 200 – 240 V 3,0 A ca (conmutador de selección de tensión) Frecuencia de entrada: 50/60 Hz Potencia máxima de salida: 200 W continuos	

Característica	PC Minitorre
Peso	14,8 kg (32,6 libras)
(excluido el monitor y el teclado)	
Dimensiones	Anchura: 20,7 cm (8,1 pulgadas),
	Altura: 46,9 cm (18,5 pulgadas),
	Fondo: 45,5 cm (17,9 pulgadas)
Superficie	0,094 m2 (1,01 pies2)
Temperatura de almacenamiento	-40 °C a 70°C (-40 °F a 158 °F)
Humedad de almacenamiento	8% a 85% (relativa), sin condensación a 40°C (104 °F)
Temperatura de funcionamiento	10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F)
Humedad de funcionamiento	15% a 80% (relativa)
Fuente de alimentación	Tensión de entrada: 100 – 127 V 6,0 A, 200 – 240 V 3,0 A ca
	(conmutador de selección de tensión)
	Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
	Potencia máxima de salida: 200 W continuos

# Emisión de Ruido Acústico

Emisión de Ruido Acústico1	Modelos de Sobremesa		
(Medido de acuerdo con ISO 7779)	Potencia de Sonido (típica)	Presión de Sonido (típica)	
En funcionamiento	LwA ≤ 37 dB	LpA ≤ 30 dB	
En funcionamiento con acceso a unidad de disco duro	LwA ≤ 38 dB	LpA ≤ 31 dB	
En funcionamiento con acceso a unidad de disquetes	LwA ≤ 42 dB	LpA ≤ 39 dB	

Emisión de Ruido Acústico <sup>1</sup>	Modelos Minitorre		
(Medido de acuerdo con ISO 7779)	Potencia de Sonido (típica)	Presión de Sonido (típica)	
En funcionamiento	LwA ≤ 37 dB	LpA ≤ 30 dB	
En funcionamiento con acceso a unidad de disco duro	LwA ≤ 38 dB	LpA ≤ 31 dB	
En funcionamiento con acceso a unidad de disquetes	LwA ≤ 42 dB	LpA ≤ 38 dB	

<sup>1.</sup> Medidas normales con unidad de disco duro de 5400 rpm.

Para más información, visite el sitio web de soporte de HP en www.hp.com/go/vectrasupport.

## 5 Información Técnica

Emisión de Ruido Acústico



# Referencia Rápida Acerca de la Resolución de Problemas

El PC no se inicia	
EI PC NO SE INICIA	<ul> <li>Compruebe que el cable de alimentación esté conectado correctamente</li> <li>Compruebe que el conmutador de voltaje esté ajustado correctamente</li> </ul>
El PC se inicia pero no aparece la pantalla	<ul> <li>Compruebe que el monitor esté conectado correctamente y ENCENDIDO</li> <li>Compruebe los ajustes de brillo y contraste del monitor</li> </ul>
El PC se inicia pero hay un problema de software	<ul> <li>Consulte la documentación del software o el sitio web de soporte del suministrador de software para más información.</li> </ul>
El PC se inicia pero hay un problema de hardware	Ejecute el programa HP DiagTools para analizar el problema
El PC se inicia pero hay un error de configuración	• Ejecute el programa <i>Setup</i> de HP para corregir el problema de configuració
Si hay un error de memoria	<ul> <li>Compruebe que los módulos de memoria son del tipo correcto, están admitidos por HP y se encuentran en los zócalos correctos</li> </ul>
Si hay un error con el ratón o el teclado	<ul> <li>Compruebe que el cable de alimentación esté conectado correctamente</li> <li>Compruebe que el controlador del dispositivo esté instalado correctamente</li> <li>Compruebe la configuración del dispositivo en Setup</li> <li>Limpie la bola del ratón</li> </ul>
Si hay un error de disquete	<ul> <li>Intente utilizar un disquete que sepa que funcione</li> <li>Compruebe la configuración de la unidad de disquetes en <i>Setup</i></li> <li>Compruebe que el cable de la unidad esté instalado correctamente</li> </ul>
Si hay un error de disco duro o de CD-ROM	<ul> <li>Compruebe la configuración de la unidad en Setup</li> <li>Compruebe que el cable de la unidad esté instalado correctamente</li> <li>Asegúrese de que estén instalados el SO y los controladores</li> </ul>
Si hay un error de CMOS	<ul> <li>Compruebe que el cable de alimentación esté conectado</li> <li>Compruebe que la alimentación de la placa del sistema esté conectada</li> <li>Asegúrese de que estén instalados el SO y los controladores</li> </ul>

Si hay un error del

puerto serie o paralelo

Compruebe que los dispositivos estén conectados y en línea

Compruebe la configuración del dispositivo en *Setup* Intente utilizar un dispositivo que sepa que funcione

Compruebe que los controladores de dispositivos esté instalados